Model 28871
DECT 6.0 Telephone/ Answering System with Cordless Handset
User's Guide

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

REN Number is located on the cabinet bottom

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Information for DECT Product

DECT 6.0™ INTERFERENCE FREE COMMUNICATION

This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range. Installation of this equipment is subject to notification and coordination with UTAM. Any relocation of this equipment must be coordinated through and approved by UTAM. UTAM may be contacted at 1-800-429-8826.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

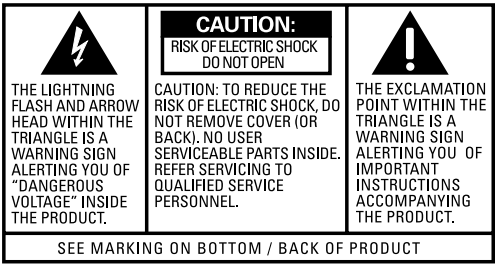
CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Table of Contents

Important Information 2
Interference Information 2
Telephone Network Information 3
REN Number 3
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3
Licensing 3
FCC RF Radiation Exposure Statement 4
Information for DECT Product 4
Introduction 7
Before You Begin 7
Parts Checklist 7
Telephone Jack Requirements 8
Installation 8
Digital Security System 8
Important Installation Guidelines 8
Handset Layout 9
Base Layout 10
Installing the Phone 11
Attaching the Desktop Pedestal 11
Connecting the AC Power 11
Connecting the Telephone Line 12
Connecting the Corded Handset 12
Setting the Ringer Volume 12
Wall Mounting the Base 12
Installing the Handset Battery 13
Menu Operation 14
Base Menu 14
Selecting the Language 14
Area Code 14
LCD Contrast 14
Key Tone 15
Dial Mode 15
Date / Time 15
Message Waiting 16
Reset 16
Handset Menu 17
Handset Setting 17
Ring Melody 17
Ring Volume 17
Low Battery 18
No Coverage 18
Key Tone 18
Auto Talk 19
(Daily) Alarm 19
Handset Name 19
Language 20
Screen Contrast 20
Reset Handset 20
Base Setting 21
Change PIN 21
Dial Mode 21
Message Waiting (VMWI) 22
Reset Base 22
Date / Time 23
Registration 23
Register 23
Remove Handset (De-registration) 24
Basic Operation 24
Making a Call 24
Cordless Handset 24
Corded Handset 25
Receiving a Call 25
Cordless Handset 25
Corded Handset 25
Adjusting the Receiver or Speaker Volume 25
Speakerphone Operation 25
Switch between Speakerphone & Receiver on the Base 26
Switch between Speakerphone & Receiver on the Cordless Handset 26
Special Features 26
Page All Cordless Handsets from Base 26

Table of Contents

Temporary Tone....26
Mute....26
Pause....26
Flash....27
Keypad Lock....27
Hold....27
Redial Function....27
Dial a Number from the Redial Memory....27
Save Redial Memory....28
Delete a Single Redial Memory 28
Delete All Redial Memory....28
Intercom Operation....28
Base to Cordless Handset....28
Cordless Handset to Base....29
Cordless Handset to Cordless Handset....29
Receiving an Incoming Call During an Intercom Call....29
Two-Way Calling....29
Three Way Conference Call....30
Call Transfer....30
Caller ID (CID)....31
Call Waiting Caller ID....31
Receiving CID Records....31
CID Memory Record Storage....31
Reviewing CID Records....32
Dialing a CID Number....32
Deleting CID Records....33
Delete a Single CID Record....33
Delete All CID Records....33
Phonebook....34
Review Phonebook....34
Storing Name and Number into Phonebook....34
Storing CID Records in Phonebook....35
Edit Phonebook Entry....35
Delete Phonebook Entry....36
Dial Record from Phonebook....36
Answering System Setup & Programming....37
Audible Quick Setup Guide....37
Set Answering System ON/OFF....37
Setting the Voice Prompt Language 37
Day/Time....37
Outgoing Announcement....38
Announce Only ON/OFF....38
Recording an Announcement....38
Recording an Answer Only Announcement....39
Reviewing/Deleting A1/A2 Announcements....39
Remote Access Code....39
Remote Access....40
Set Audible Message Alert ON/OFF....40
Set Number of Rings to Answer....41
Recording a Memo....41
Message Playback....42
Deleting Messages....42
Important Information....42
Changing the Battery....43
Battery Safety Precautions....43
Display Messages....44
Handset Sound Signals....44
Troubleshooting Guide....45
Caller ID Solutions....46
Battery Solutions....47
Causes of Poor Reception....47
General Product Care....47
Warranty....48
Accessory Information....49
Index....50

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Before You Begin

Parts Checklist (for Model 28871xx2)

Make sure your package includes the items shown here.

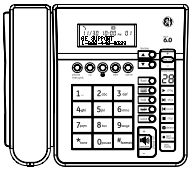

Base

Base Handset

Coiled handset cord

2 AC power adaptors

Telephone line cord

Handset battery

Cordless handset charger

Cordless handset

Handset battery compartment door

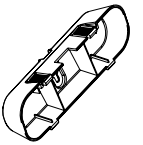

Desk pedestal/ Wall mount bracket

For **Model 28871xx3** there will be **ONE** additional handset, battery pack, cover, charge cradle and power adaptor than shown.

Telephone Jack Requirements

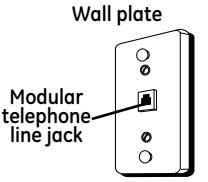

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 1.9 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 1.9 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset Layout

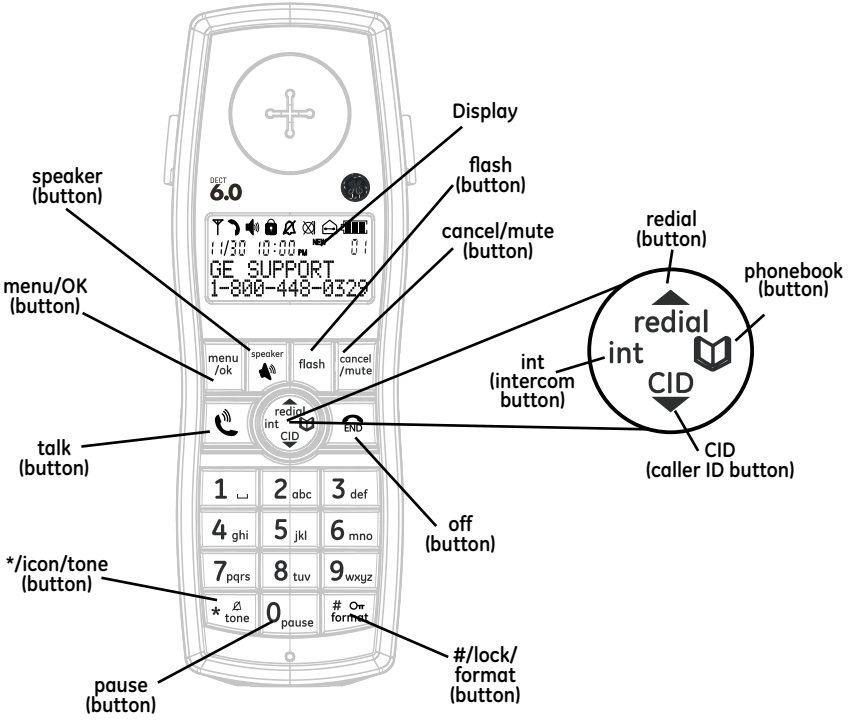

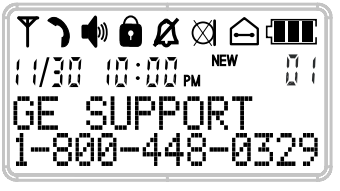

	Antenna		Internal call
	Phone		Battery
	Speakerphone	AM	AM
	Key lock	PM	PM
	Ringer off	NEW	Missed call
	Mute	RPT	Repeat call

Base Layout

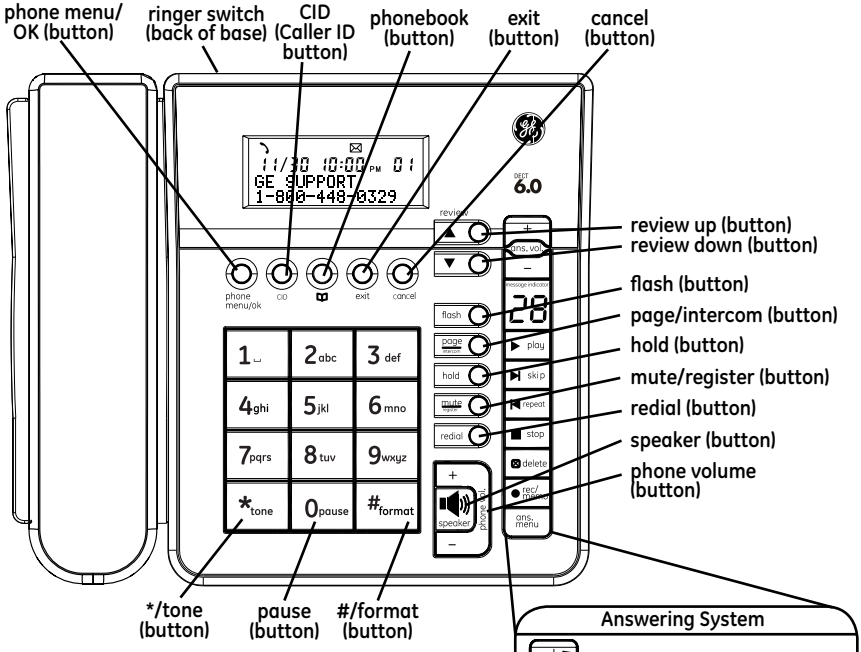

	Phone		Missed call
	Speakerphone	RPT	Repeat call
	Mute	AM	AM
	Internal call	PM	PM
	(Voice) Message Waiting		

Installing the Phone

Choose the best location to install your base and handset charge cradles. Your base and handset charge cradle(s) should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount the base on a wall.

Attaching the Desktop Pedestal

Using the upper set of slots on the bottom of the base; insert the tabs and then push the pedestal down until it snaps into place.

Connecting the AC (Electrical) Power

1. On the base, plug the AC power adaptor cord into the power jack on the back of the base and the other into an electrical outlet.

CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2823 (base) and 5-2824 (handset) power adaptors listed in the user's guide. These power adaptors are intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

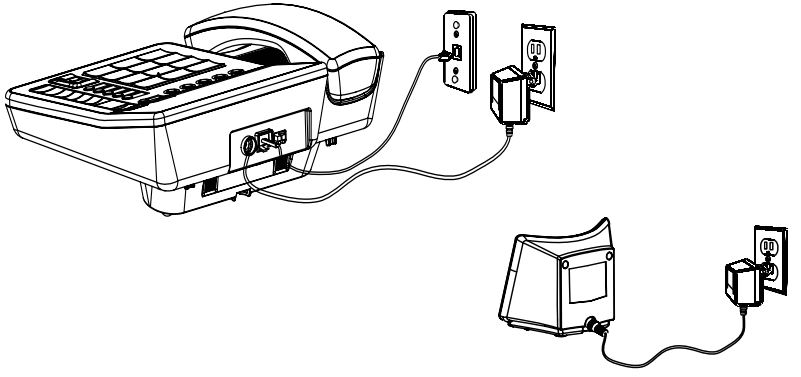

2. On the handset charge cradle, plug the AC power adaptor cord into the power jack on the back of the cradle and the other into an electrical outlet.

   NOTE: The charge indicator on the handset charge cradle turns on to indicate the handset battery is charging

Connecting the Telephone Line

On the base, plug one end of the straight telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall telephone jack.

Connecting the Corded Handset

1. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base.
2. Connect the other end of the coiled cord to the jack on the handset, then place the handset in the base cradle.

Setting the Ringer Volume

You may control the ringer volume level with the switch located on the back of the base.

= ringer tone will be loud

= ringer tone will be low

= telephone will not ring

Wall Mounting the Base

The base is packaged with the pedestal attached in desktop mode. To mount the base on the wall:

1. Turn the base over and remove the pedestal.
2. Rotate the pedestal a half turn, and align it with the bottom of the base.
3. Attach the pedestal by first inserting the tabs on the pedestal into the slots on the bottom of the base, and then push the pedestal down until it snaps into place.
4. Plug the telephone line cord into the jack marked PHONE LINE on the back of the base and the other end into a modular phone jack.
5. Feed the telephone line cord and AC power adaptor cord through the grooves on the pedestal to allow the unit to rest flat against the wall.
6. Slip the mounting holes on the pedestal over the wall plate posts and firmly slide the unit into place. (Wall plate not included.)
7. Remove the handset hook, turn it upside down, and put it back in the slot. You need to do this so the corded handset doesn't fall out of the base.
8. Place the corded handset in the base cradle.

Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before using the cordless handsets.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use the Thomson Inc. approved Nickel-Metal Hydride battery model 5-2826, which is compatible with this unit.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

   NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

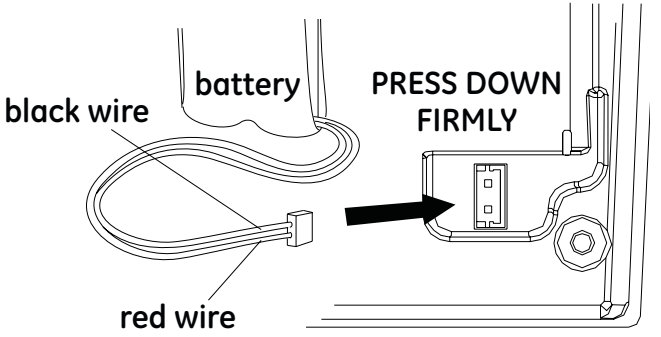

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
6. Place the handset(s) in the charging cradle(s)

Allow handsets to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.

Menu Operation

Base Menu

Selecting the Language

Choose the screen display language.

1. Press the **phone menu/ok** button. The screen displays ***LANGUAGE.***
2. Press the **phone menu/ok** button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired language.
4. Press the **phone menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

Area Code

1. Press the **phone menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***AREA CODE*** and press the **phone menu/ok** button again.
3. Enter the area code.
4. Press the **phone menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

LCD Contrast

There are 8 levels available for selection. The default setting is level 7.

1. Press the **phone menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***CONTRAST*** and press the **phone menu/ok** button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired contrast level.
4. Press the **phone menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

Key Tone

Turn the button tone for the base ***ON*** or ***OFF***. The default setting is *ON*.

1. Press the **phone menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***KEY TONE*** and press the phone menu/ok button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
4. Press the **phone menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

Dial Mode

Set the dial mode to **TONE** or **PULSE**. The default setting is *TONE*.

1. Press the **phone menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***DIAL MODE*** and press the **phone menu/ok** button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONE*** or ***PULSE***.
4. Press the **phone menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

Date / Time

Set the Date/Time displayed in idle mode. The default setting is *"2008, 01/01 12:01 PM"*.

1. Press the **phone menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***DATE/TIME*** and press the **phone menu/ok** button again, the screen displays ***Year 2008***.
3. Use the number keypad to input the last two digits of year (range: 00-99), press the **phone menu/ok** button to confirm the setting and then enter month and date settings.
4. Input the correct date and month, the format is: date/month (date range: 01-30/31, month range: 01-12, press the **phone menu/ok** button to confirm the setting and enter time setting.
5. Input the correct time, the format is: hour/minute (hour range: 01-12 and 00-23, minute range: 00-59), and select am, pm, or 24-hour using the ▲ or ▼ button.
6. Press the **phone menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the **exit** button to return to idle mode.

NOTE: If the value you input is over the range, you cannot enter the next setting. Please re-enter the correct setting.

Message Waiting

If you have subscribed to a voice messaging service, the ✉ icon displays on the base and ***MESSAGE WAITING*** displays on handset to alert you that you have received new messages.

To turn the Visual Message Waiting Indication (VMWI) off;

1. Press the **phone menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to scroll to ***VMWI*** and press the **phone menu/ok** button again. The screen displays ***VMWI OFF?***'.
3. Press the **phone menu/ok** button to confirm the setting.
4. Press the **exit** button to return to idle mode.

NOTE: This service requires a subscription through your local service provider.

Reset

Resets the telephone base to the original (default) settings.

NOTE: All caller ID records stored in base and cordless handset, and all the phonebook and redial records stored in base will be cleared upon reset. You may wish to write down this information before resetting the base.

1. Press the **phone menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***RESET*** and press the **phone menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN***. (The default setting is *0000*).
3. Use the number keypad to input the correct PIN code, press the **phone menu/ok** button to confirm, and the screen displays ***RESET?***.
4. Press the **phone menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

Handset Menu

Handset Setting

Ring Melody

5 ringer tones are available for selection. The default setting is *Melody 1*.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RING MELODY*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to hear and select the desired ring melody.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

Ring Volume

5 ring volumes are available for selection. The default setting is *Volume 5*. The ringer can be disabled by pressing the ***** button for 1.5 seconds while phone is in idle mode, the screen displays the icon. Press and hold ***** button again to enable the ringer.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok**button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RING VOLUM***E and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to hear and select the desired ring volume,.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

Note: For the cordless handset, the intercom ring volume cannot be adjusted, but it can be deactivated.

Low Battery

Setting the warning beep to **ON** will alert you when the cordless handset battery is low. The default setting is *ON*.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button button to select ***SETUP HS*** and press **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button button to select ***TONES*** and press **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button button to select ***LOW BATTERY*** and press **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

No Coverage

Setting the warning beep to **ON** will alert you when the cordless handset is out of range. The default setting is *OFF*.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONES*** and press **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***NO COVERAGE*** and press **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

Key Tone

Turn the button tone to **ON** or **OFF**. The default setting is *ON*.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONES*** and press **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***KEY TONE*** and press **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

Auto Talk

Allows for instant communication when the phone is lifted from the cradle with no need to press or speaker button. The default setting is *ON*.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***AUTO TALK*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

(Daily) Alarm

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok**button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***ALARM*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼button to select ***ON*** or ***OFF***.
5. If you select ***ON*** , press the **menu/ok** button to enter HH:MM. Press the ▲ or ▼ button to select AM or PM.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.

   NOTE: When alarm is set, an *A* is shown on display. When the Alarm time is reached, the alarm sounds and *ALARM ON* blinks for 1 minute.

Handset Name

Set a preferred name to the cordless handset. The default name is *HANDSET*.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***HANDSET NAME*** and press the **menu/ok** button.
4. Enter the desired name using the number keypad. (Delete incorrect entries by pressing the ***cancel/mute*** button).
5. Press the ▲ or ▼ button to move cursor left or right.
6. Press the **menu/ok** button to confirm.

Language

Choose the screen display language.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***LANGUAGE*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select the desired language.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

Screen Contrast

There are 5 levels available for selection. The default setting is *Level 5*.

1. Press the **menu/ok**button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***CONTRAST*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select the desired contrast level.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

Reset Handset

You can reset your cordless handset to its original (default) settings.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RESET*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the END button to return to idle mode.

   NOTE: All phonebook and redial records stored in the handset will be cleared upon reset. You may wish to write down the information before resetting the handset.

Base Setting

Change PIN

The PIN is a security feature to prevent others from changing the stored settings. The default PIN is *0000*. If you change the PIN, please record the new PIN code for your record.

NOTE: The PIN code must be 4 digits.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press ▲ or ▼ button to select ***CHANGE PIN*** and press **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = *0000*).
4. Input the current PIN code and press the **menu/ok** button, the screen displays ***NEW PIN***, and prompts you to input a new PIN code.

   NOTE: *WRONG PIN* displays if the current PIN code you input was incorrect. Re-enter PIN code.
5. Input the desired new PIN code and press **menu/ok** button, the screen displays ***REPEAT PIN*** and prompts you to input the new PIN code again for verification.

   NOTE: If the verification PIN code is different from the new PIN code, the change will fail. You will be prompted to input a new PIN code.
6. Input the new PIN code again and press **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

Dial Mode

Set the dial mode to **TONE** or **PULSE**. The default setting is *TONE*.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***DIAL MODE*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONE*** or ***PULSE***.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

Message Waiting (VMWI)

If you have subscribed to a voice message waiting service, ***MESSAGE WAITING*** displays on handset and the ✉ icon displays on the base to alert you that you have received new messages.

To turn the Visual Message Waiting Indication (VMWI) off via the handset;

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***VMWI*** and press the **menu/ok** button. The screen displays ***VMWI OFF?'***.
4. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the END button to return to idle mode.

NOTE: This service requires a subscription through your local service provider.

Reset Base

This option allows user to restore the base and Date/Time to the default setting.

Note: All Caller ID records stored in base and cordless handset, and all the phonebook and redial records stored in base will be cleared upon reset. You may wish to write down the information before reset.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RESET*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = *0000*).
4. Input the correct PIN code, press MENU/OK button to confirm, and the screen displays ***RESET?***.
5. Press **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

Date / Time

Set the Date/Time displayed in idle mode. The default setting is *"2008, 01/01 12:01 PM"*.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***DATE/TIME*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***YEAR 2008***.
3. Input the correct last two digits of year (range: 00-99), press the **menu/ok** button to confirm the setting and then enter month and date settings.
4. Input the correct date and month, the format is: date/month (date range: 01-30/31, month range: 01-12), press **menu/ok** button to confirm the setting and enter time setting.
5. Input the correct time, the format is: hour/minute (hour range: 01-12 and 00-23, minute range: 00-59), and set the "AM" or "PM" by pressing ▲ or ▼ button.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

   NOTE: If the value you input is over the range, you cannot enter the next setting. Please re-enter the correct setting.

Registration

Register

Up to 4 cordless handsets can be registered to the same base.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***REGISTRATION*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***REGISTER*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = *0000*).
4. Input the correct PIN code and press the **menu/ok** button to begin registration. The screen displays ***SEARCHING***. Press and hold the **mute/register** button on the base until the base screen displays ***REGISTRATION***.

   NOTE: While in *SEARCHING* mode, the handset is inoperable, wait for mode to time out before use.

   NOTE: If an incorrect PIN code is entered, registration will not succeed. Handset screen displays *WRONG PIN*, after time out.

   NOTE: If base is unable to register, *NO BASE* displays on the screen and the registration process must be repeated.

5. After successful registration, (***SUCCESSFUL*** displays on screen).

Remove Handset (De-registration)

To de-register a handset from the base.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***REGISTRATION*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***REMOVE HANDSET*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = *0000*).

   NOTE: If an incorrect PIN code is entered, handset screen displays *WRONG PIN*.
4. Input the correct PIN code and press the **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select the cordless handset (1,2,3,4) to remove and press the **menu/ok** button, the screen displays ***REMOVE HANDSET?***.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

   NOTE: The de-registered handset displays *NOT REG*. You must register it again before using it.

Basic Operation

During a phone call, the call timer is shown on the display. The base displays the phone icon when a handset is in use. The cordless handset screen displays ***LINE IN USE***. when the base (or another handset) is in use.

Making a Call

NOTE: To delete an incorrect character press the cancel button on the base or the cancel/mute button on the handset.

Cordless Handset

1. Press the or speaker button. Wait for a dial tone, then dial the desired number.
   - OR -
2. Dial the number and then press the or speaker button.
3. When finished, press the END button, or place the handset in the charge cradle to hang up.

Corded Handset

1. Lift the handset or press the speaker button on the base and wait for a dial tone. Dial the desired number.

   - OR -

2. Dial the number, then lift the handset or press the speaker on the base.
3. When finished, put the handset back on the cradle to hang up or press the speaker button on the base.

Receiving a Call

Cordless Handset

1. Press the or speaker button on the handset.
2. When finished, press the END button, or place the handset in the charge cradle to hang up.

Corded Handset

1. Lift the handset or press the speaker button on the base.
2. When finished, put the handset back on the cradle to hang up or press the speaker button on the base.

Adjusting the Receiver or Speaker Volume

During a call:

- Press the **phone vol.** + or - button to adjust the volume on corded base.
- Press the ▲ or ▼ button to adjust the volume on cordless handset.

Speakerphone Operation

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone.

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The **SPEAKER** indicator is illuminated when the speakerphone is in use.

Switch between Speakerphone & Receiver on the Base

To switch to speakerphone mode, the speaker button and hang up the corded handset.

To switch to receiver mode, pick up the corded handset from the base.

Switch between Speakerphone & Receiver on the Cordless Handset

To switch to speakerphone mode, press the speaker button.

To switch to handset, press the speaker button again or press the button.

Special Features

Page All Cordless Handsets from Base

1. Press and hold the **page/intercom** button on the base for 3 seconds, the base screen displays ***PAGING HANDSETS***.
2. Cordless handsets will beep and the screen displays ***PAGING*** for 30 seconds.
3. Press the **EXIT** or **cancel** button on the base or press any button on the cordless handset to stop.

Temporary Tone (for pulse or rotary service use)

In pulse dialing mode, you can switch to Tone dialing to access bank facilities etc. by pressing the ***** button. It will reset automatically to pulse dialing after you end the call.

Mute

1. Press the **mute/register** button on the base or the **cancel/mute** button on the cordless handset to activate the mute feature during a call.
2. The screen displays the mute icon .
3. Press the **mute/register** button on the base or the **cancel/mute** button on the cordless handset again to deactivate.

Pause

When a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone), press the **pause** button to insert a 3 second delay into the sequence when dialing (or when storing a number into phonebook.)

Press and hold the **pause** button for 1.5 seconds, the screen displays a ***P***. Each pause counts as one digit in the dialing sequence.

Flash

Use the **flash** button to activate custom calling services such as call waiting or call forwarding, which are available through your local telephone company. The screen displays an ***R***.

The **flash** button can also be used to access a new dial tone without hanging up.

Keypad Lock (only for cordless handset)

The default setting is *OFF*.

To lock the keypad;

While phone is **OFF**, press and hold the **#/lock/format** button until a beep is heard, the screen displays the lock icon .

To unlock the keypad;

Press and hold the **#/lock/format** button until a beep is heard, the icon is no longer displayed.

NOTE: When the key lock is activated, you are still able to accept incoming calls and make emergency 911 calls.

Hold (only for base)

To place a call on hold, press the **hold** button. Music is played as a reminder that the call is on hold. Lift the corded handset or press the speaker button or press the **hold** button again to release the hold function.

NOTE: The cordless handset may pick up the call once it had been put on hold by pressing the or speaker button.

Redial Function

The last 10 phone numbers you dialed out are collectively stored in base and cordless handset redial memory.

Dial a Number from the Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset. If the redial memory is empty, the screen displays ***EMPTY***.
2. Press the ▲ or ▼ button to select the desired Redial number.
3. Lift the receiver or press the speaker button on the base or press the or speaker button on the cordless handset, the telephone number is automatically dialed out.

   NOTE: If you want to edit the number before dialing out, press the menu/ok button twice (to enter menu and then select the number.)

Save Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset.
2. Press the ▲ or ▼ button to select the desired redial number.
3. Press the **menu/ok** button on the base or handset to enter menu, press ▲ or ▼ button to select ***SAVE NUMBER***, press the **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER NAME***. You must input the name; otherwise the record cannot be saved.
4. Press the **menu/ok** button on the base or handset to save.

Delete a Single Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset.
2. Press ▲ or ▼ button to select the desired redial number.
3. Press the **menu/ok** button on the base or handset to enter menu, press ▲ or ▼ button to select ***DELETE***, press the **menu/ok** button again, the screen displays ***CONFIRM?***.
4. Press the **menu/ok** button on the base or handset to confirm.

Delete All Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset.
2. Press the **menu/ok** button on the base or handset to enter menu, press ▲ or ▼ button to select ***DELETE ALL*****,** press the **menu/ok** button again, the screen displays ***CONFIRM?***.
3. Press the **menu/ok** button on the base or handset to confirm.

Intercom Operation

You can make internal calls between base and cordless handset, or any two cordless handsets (if you have more than one cordless handset).

Base to Cordless Handset

1. With the base in idle mode, press the **page/intercom** button, the screen displays ***INT-NUMBER?***.
2. Use the number keypad to enter the cordless handset number. (1,2,3,4) you want to call.
3. The receiving handset rings and the screen displays ***BASE***.
4. Press the or speaker button of the receiving handset to answer.

Cordless Handset to Base

1. With the cordless handset in idle mode, press the **int** button, the screen displays ***INT-NUMBER?***.
2. Use the number keypad to enter "0" for the base.
3. The base rings and the screen displays the calling cordless handset's name and number.
4. Pick up the corded handset or press the speaker button on the base to answer.

Cordless Handset to Cordless Handset

1. With the cordless handset in idle mode, press the **int** button and the screen displays ***INT-NUMBER?***,
2. Use the number keypad to enter the cordless handset number (1,2,3,4) you want to call.
3. The receiving handset rings and the screen displays ***BASE***.
4. Press the button or speaker button of the receiving handset to answer.

Receiving an Incoming Call During an Intercom Call

When in intercom mode, a beep tone sounds on the receivers indicating an incoming call. You must end the intercom before answering the incoming call.

Using Intercom with External Telephone Calls

During a telephone call, you may use the intercom/paging function to page another handset and have an off line, private (two-way) intercom conversation. You may also have a three-way conference between the external caller and the base/handsets, or you may transfer the external telephone call to another handset or the base.

NOTE: Before you intercom/page another handset, you must decide whether you want to create a two-way or a three-way conversation.

Two-Way Calling

1. During an external call, press the **page/intercom** button on the base or the **int** button on the cordless handset, and use the number keypad to enter the handset number you want to call.

   NOTE: The receiving handset presses the or speaker button to answer the intercom call. Both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.

2. When finished, the second handset hangs up to end the intercom call, and your original telephone conversation resumes.

Three Way Conference Call

After receiving an external call, it is possible to include a second handset in the conversation.

1. During an external call, press the button or button of another cordless handset to join call (If Base, pick up the corded handset from the base or pressthe button).
2. If either handset or base hangs up, the remaining user continues with the external call.

Call Transfer

The function allows you to transfer an external call from the base to a cordless handset, or from a cordless handset to the base or another cordless handset.

1. During an external call, press the **page/intercom** button on the base or **int** button on the handset to put the external call on hold.
2. Enter the number of the handset that you would like to transfer the call to (0 for base, 1-4 for cordless handset).
3. Once the intercom is established. You may hang up to complete the call transfer.

   NOTE: If the intercom is not answered in 100 seconds, it cancels and transfers the call back to the originating base or handset.

Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time.

Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using the GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of the base and all handsets in the system.

- When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the **flash** button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press **flash** again to return to the original call.

  NOTE: The unit cannot receive Call Waiting/Caller ID information while an external call is hold.

Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

CID Memory Record Storage

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 30 most recent calls you received so you can see who called while you were unavailable. When the 31st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as ***NEW*** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as ***REPT*** in the display.

Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Press the **CID** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to review the CID records.

   NOTE: If an area code is included in the caller number, you can press the #/lock/format button to change the caller number display format.

   For example: If the displayed caller number is 123-4567 and your preset local area code is 888, press the #/lock/format button once will display 888-123-4567. Press #/lock/format button again will display 1-888-123-4567.

Dialing a CID Number

1. Press the **CID** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to review the CID records.
3. Lift the receiver or press the speaker button on the base or press the or speaker button on the cordless handset, the number is automatically dialed out.

   NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call, press the #/lock/format button to adjust the number, and try again.

Available formats include:

Number of digits	*Explanation*	*Example*
Eleven digits	long distance code "1 " +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

Deleting CID Records

NOTE: The CID memory of base and cordless handset are independent. Therefore, deleting a call log from the base will not have the same effect to the cordless handset or vice versa.

Delete a Single CID Record

1. Press the **CID** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to review the CID records and select desired record.
3. Press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***DELETE***.
5. Press the **menu/ok** button, the screen displays ***CONFIRM?,***
6. Press the **menu/ok** button again to confirm.

Delete All CID Records

1. Press the **CID** button.
2. Press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***DELETE ALL***.
4. Press the **menu/ok** button, the screen displays ***CONFIRM?.***
5. Press the **menu/ok** button again to confirm.

Phonebook

You may store up to 50 entries per base or handset with 24-digits and 15-character names (including spaces) in the phonebook memory.

Review Phonebook

1. Press the 📖 button on the cordless handset or base.

   NOTE: If phonebook is empty, screen displays *PHONEBOOK EMPTY*.
2. Press the ▲ or ▼ button to review phonebook.
3. You can search a name by inputting the first character.
4. Review the phone number stored with the name by pressing the * button.
5. When you scroll to the end of the phone book, the screen displays "----------" .

   NOTE: It is also possible to view the phonebook during a call.

Storing Name and Number into Phonebook

1. Press the 📖 button on the cordless handset or base.
2. Press the **menu/ok** button to enter menu, select ***ADD NEW***.
3. Press the **menu/ok** button and screen displays ***ENTER NUMBER***.
4. Enter number using the keypad. (Press and hold **pause** button if a pause is needed.)
5. Press the **menu/ok** button and screen displays ***ENTER NAME***.
6. Enter the name by using the number keypad. To enter the characters for a name, press the numeric button consecutively eg: letter H, press the number 4 button twice. If 2 consecutive characters are on the same button, enter the first character, then wait for the cursor to move to the right before entering the next character.

   NOTE: Press the cancel/mute button on the cordless handset or the cancel button on the corded base to delete any incorrect entries.
7. Press the **menu/ok** button to save the record.

   NOTE: When screen displays *MEMORY FULL*, you must delete one or more records before saving a new record.

Storing CID Records in Phonebook

You may also store CID information in the phone's internal memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly BEFORE storing in internal memory as you cannot reformat CID records stored in memory.

1. Press the **CID** button.
2. Use the ▼ or ▲ button to scroll to the desired CID record.
3. Press the **menu/ok** button.
4. Press the ▼ or ▲ button to display ***SAVE NUMBER***.
5. Press the **menu/ok** button.
6. Use the number keypad to enter a name for the phone book entry.
7. Press the **menu/ok** button to save.

NOTE: If the selected CID record contains any information that is non-numeric, the unit will not allow this record to transfer to the internal user memory. The handset will display *UNABLE TO STORE*.

Edit Phonebook Entry

1. Press the 📖 button on the cordless handset or base.
2. Press the ▲ or ▼ button to select desired record.
3. Press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***EDIT***.
5. Press the **menu/ok** button.
6. Use the keypad to edit the number entry (press the ▲ or ▼ button to move the cursor).
7. Press the **menu/ok** button.
8. Use the number keypad to edit the name entry (press the ▲ or ▼ button to move the cursor).
9. Press the **menu/ok** button to save.

Delete Phonebook Entry

1. Press the button on the cordless handset or base.
2. Press the ▲ or ▼ button to select desired record.
3. Press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***DELETE***.
5. Press the **menu/ok** button, the screen displays ***CONFIRM?***.
6. Press the **menu/ok** button again to confirm.

Dial Record from Phonebook

1. Press the button on the cordless handset or base.
2. Press the ▲ or ▼ button to select desired record.
3. Lift the receiver or press the speaker button on the base or press the or speaker button on the cordless handset, the telephone number is automatically dialed.

   NOTE: If you want to edit the number before dialing out, press MENU/OK button to enter menu and select SELECT to edit the number first.

Answering System Setup & Programming

Audible Quick Setup Guide

If you need additional assistance; while in standby mode, press the **ans. menu** button on the base and follow the voice instructions.

Set Answering System ON/OFF

Upon initial power up and activation, the answering system is in the **ON** mode.

1. Press the **ans. menu** button. The system announces ***"Answerer ON (or OFF)"***, press the ▶| **skip** or |◀ **repeat** button to switch between ***ON*** and ***OFF***.

NOTE: When the system is in OFF mode; the indicator displays *OFF*.

2. Press the **ans. menu** button to confirm your setting.

Setting the Voice Prompt Language

1. Press the **ans. menu** button repeatedly until the system announces ***"You have XX messages."*** The message indicator displays ***LA***.
2. After a one second delay, the indicator displays the language code, 1 (for English) or 2 (for French).
3. Press the ▶| **skip** to choose your desired selection. The answering system announces the current new message status in the selected language.
4. Press the **ans. menu** button to confirm the setting.

Day/Time

The day/time code on the answering system is independent of the date/time shown on the base display. You must program the answering system's day/time in order to have an accurate time for message receipt.

1. Press the **ans. menu** button repeatedly until the system announces day and time.
2. Press the ▶| **skip** or |◀ **repeat** button to program the Day. As you program, the message indicator displays 'd' and a number, 1 to 7,representing the day of the week (1 represents Monday; 2 represents Tuesday, etc.). Press the **ans. menu** button to confirm.
3. Press the ▶| **skip** or |◀ **repeat** button to program the Hour. Remember to program am or pm correctly.
4. Press the **ans. menu** button to confirm.
5. Press the ▶| **skip** or |◀ **repeat** button to program the Minutes. To program the first digit, the selection is 0 through 5, as the minutes range from 00 to 59. Press the **ans. menu** button. Next program the second digit, the choices are 0 through 9.

6. Press the **ans. menu** button to confirm.

   NOTE: If the main power to the base is lost, the message indicator displays *St.* (Set time) to remind you adjust the clock when power is restored.

Outgoing Announcement

You can record 2 different outgoing announcements: A1 inviting your caller to leave a message or A2 asking your caller to call back later.

Outgoing Announcement A1 is played when Announce Only mode is **OFF**. Callers can leave a message in this mode. Your answering system is preset with Announce Only set to **OFF**, allowing callers to leave a message.

Outgoing Announcement A2 is played when Announce Only mode is **ON**. Callers cannot leave a message in this mode.

If you do not record your own announcements, your answering system will play a pre-programmed message to your callers:

A1: ***"Please leave your message after the tone."***

A2: ***"I am sorry I am not available. Please call back later."***

Announce Only ON/OFF

1. Press the **ans. menu** button repeatedly until the system announces ***"Announce Only is ON (or OFF)"***.
2. Press the ▶| **skip** or |◀ **repeat** button to switch between ***ON*** and ***OFF***.
3. Press the **ans. menu** button to confirm your setting.

Recording an Announcement

Make sure the Announce Only is set to **OFF**. For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

1. Press the **ans. menu** button repeatedly until the system announces ***"Announcement One."*** The message indicator displays ***A1***.
2. Press the ▶| **skip** or |◀ **repeat** button. The system announces ***"Now Recording"***. Begin speaking after the beep.

   NOTE: Maximum recording time is 60 seconds, announcement must be at least 3 seconds in length.
3. Press the ■ **stop** button when finished. Your recording will be played automatically. If you're not satisfied, record your announcement again.

Recording an Answer Only Announcement

Make sure the Announce Only is set to **ON**. For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

1. Press the **ans. menu** button repeatedly until the system announces ***"Announcement Two"*** The message indicator displays ***A2***.
2. Press the ⏭ **skip** or ⏮ **repeat** button. The system announces ***"Now Recording"***. Begin speaking after the beep.

   NOTE: Maximum recording time is 60 seconds, announcement must be at least 3 seconds in length.
3. Press the ■ **stop** button when finished. Your recording will be played automatically. If you're not satisfied, record your announcement again.

Reviewing/Deleting A1/A2 Announcements

1. Press the **ans. menu** button repeatedly until the system announces ***"Announcement One"*** or ***"Announcement Two"***
2. Press the ▶ **play** button to review the latest recorded announcement).
3. While announcement is playing, press the **delete** button to delete the current announcement. The answering system will use the default announcement.

   NOTE: The default announcement cannot be deleted.

Remote Access Code

You can access the answering system from a tone-dial telephone in another (remote) location. The code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. The code can be any 4-digit number, from 0000 to 9999.

1. Press the **ans. menu** button repeatedly until the system announces ***"Remote access code is..."*** and the message indicator displays ***Ac***.
2. Press the ⏭ **skip** or ⏮ **repeat** button to set the first digit between 0-9. Press the **ans. menu** button to confirm.
3. Repeat Step 2 until all 4 digits have been set. The system announces the new code.(The default code is *0000*.)

Remote Access

You may access the answering system from any tone-dial compatible telephone by entering your 4-digit remote access code during the playing of outgoing announcement.

1. Dial the telephone number at which the answering system is connected.
2. Enter the 4-digit Remote Access Code during the outgoing announcement.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions. If there is no command entered after 20 seconds, the unit will release the line.
4. You can now perform the following functions:
    - Press 1 to play messages
    - Press 4 to repeat current message or previous message
    - Press 5 to stop
    - Press 6 to play next message
    - Press 7 to delete current message
    - Press 8 to record memo
    - Press 9 to record and then review announcement
    - Press 0 to turn answering system on or off
    - Press * for instructions

Set Audible Message Alert ON/OFF

When Message Alert is **ON**, the base unit will beep once every 10 seconds when new messages have been received.

1. Press the **ans. menu** button repeatedly until the system announces ***"Message Alert is ON (or OFF)"***. The message indicator displays ***AL***.
2. Press the ▶| **skip** or |◀ **repeat** button to switch between ***ON*** and ***OFF***.
3. Press the **ans. menu** button to confirm your setting.

Set Number of Rings to Answer

Your Answering System can answer after 2 -6 rings or you can choose the Toll Saver option. The Toll saver option instructs the Answering System to answer after 4 rings only if there are new, un-played messages; otherwise, it will answer after 6 rings. The benefit to you is if you are making a long distance call to retrieve messages, if the Answering System does not answer after 4 rings, you can hang up. There are no new messages, and you will save the expense of a long distance call.

1. Press the **ans. menu** button repeatedly until the system announces ***"Number of Rings selected is 2 (or 3/4/5/6/toll saver)"***.
2. Press the ⏭ **skip** button to choose your desired section. (default is toll saver)
3. Press the **ans. menu** button to confirm your setting.

Recording a Memo

You can record a memo, either at the base unit or from a remote location.

To record a Memo at the Base:

1. Press the **rec/memo** button.
2. The system announces, ***"Now recording".*** Begin speaking after the beep.
3. Press the ■ **stop** button when finished. Your memo is stored like a message from an outside caller.

To record a Memo from a Remote Location

follow instructions in the Remote Operation section.

NOTE: If memory is full, the answering system will announce *"Memory is Full"*, and the message indicator flashes an *FU* and the message count alternatively.

Message Playback

When you have new messages, the message indicator flashes, showing the number of unplayed messages. If there are only old messages, the indicator glows steadily.

Recorded messages and memos are retained until you delete them.

Your answering system has approximately 12 minutes of storage capacity (or 59 messages/memos). If capacity is full, the system will answer after 10 rings, and announce to the caller, ***"Memory is Full"***.

1. Press the ▶ **play** button. If there are one or more new messages, only the new messages will be played. After new message playback is completed, press the ▶ **play** button again to hear all old messages.

   NOTE: The order of playback is oldest messages first, newest last. Before each message is played, the day and time it was recorded is announced.
2. Press the ▶| **skip** button to skip to the next message.
3. Press the ■ **stop** button at any time to end playback.

Deleting Messages

NOTE: Once memory is full, user must delete messages from memory to allow for new messages to be recorded.

To delete the message or memo currently playing:

1. Press the **delete** button.

To delete all old messages stored in the Mailbox:

1. In the idle mode, press and hold the **delete** button. The system announces, ***"All old Messages are Erased".***
2. All old messages will be deleted.

NOTE: New, unplayed messages cannot be deleted until you play them. Once you delete the message, it cannot be recovered.

Important Information

NOTES: There is a total of 10 minutes of recording time. This includes messages, memos, and announcements.

The maximum number of messages that can be stored is 59.

A maximum of 2 minutes is allotted for each message, memo, or announcement.

If a call comes in while you are listening to messages, playback automatically stops.

Changing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use the Thomson Inc. approved Nickel-Metal Hydride battery model 5-2826, which is compatible with this unit.

1. Make sure handset is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Nickel-Metal Hydride battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).
For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

DELETE?	Prompt asking if you want to erase the current record.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all records.
EMPTY	Indicates there is no record in memory.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter a name.
ENTER NUMBER	Prompt telling you to enter the telephone number.
HANDSET NAME	Prompt telling you to enter a name of the handset during handset name edit menu
LINE IN USE	Indicates that the telephone line is in use.
MISSED CALLS	Indicates call or calls which have not been answered.
NOT AVAILABLE	The user action is not available in the current status.
PAGING	Indicates the base or another handset is paging.
RPT	Indicates a repeated incoming call.
SEARCHING	In normal use, it indicates handset is out of range or the handset cannot find base, In registration mode, it means the handset is finding the base.

Handset Sound Signals

Signal	***Meaning***
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Ring melody	Page signal
One short beep (every minute)	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check and repeat installation steps:

  Ensure the base power cord is connected to a working outlet .

  Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Ensure the battery is properly charged (16 hours).
- Ensure the battery pack installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the **TALK/call back** button? The battery may need to be charged.
- Place handset in charge cradle for at least 20 seconds.

Dial tone is OK, but can't dial out

- Make sure the **TONE/PULSE** setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer switch is turned on and the base ringer is programmed to **HI**.
- The cordless handset may be out of range. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone. If no dial tone is heard, see No dial tone above.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 16 hours.
- Clean charging contacts on cordless handset and charge cradle with a soft cloth or an eraser.
- See solutions for “No dial tone” on previous page.
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn’t work

- Did you program the memory location buttons correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the AC power adaptor from the wall outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the AC power adaptor back into the base and wall outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours.

Caller ID Solutions

No Display

- Is battery fully charged? Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power adaptor from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/number Caller ID service from your local telephone company.

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Handset battery is low.

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft, damp cloth. Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and remote charger with a clean pencil eraser.

Warranty

Thomson Multimedia Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
   OR
2. Call 1-800-522-0338 (English) or 1-800-522-0445 (French) for instructions concerning where to mail the product.

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
Power Adaptor for Base	5-2823
Replacement Handset Battery	5-2826
Power Adaptor for Handset Charge Cradle	5-2824

To order, call the nearest distributor for your area;

Ontario: (905) 624-8516 **Manitoba: (204) 783-2088**

British Columbia: (604) 438-8001 **Quebec: (514) 352-9071**

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Index

A

Accessory Information 49
Adjusting the Receiver or Speaker Volume 25
Alarm 19
Announce Only ON/OFF 38
Answering System Setup & Programming 37
Area Code 14
Attaching the Desktop Pedestal 11
Audible Quick Setup Guide 37
Auto Talk 19

B

Base Layout 10
Base Menu 14
Base Setting 21
Base to Cordless Handset 28
Basic Operation 24
Battery Safety Precautions 43
Battery Solutions 47
Before You Begin 7

C

Call Transfer 30
Call Waiting Caller ID 31
Caller ID (CID) 31
Caller ID Solutions 46
Causes of Poor Reception 47
Change PIN 21
Changing the Battery 43
CID Memory Record Storage 31
Connecting the AC Power 11
Connecting the Corded Handset 12
Connecting the Telephone Line 12
Corded Handset 24, 25
Cordless Handset 24, 25
Cordless Handset to Base 29
Cordless Handset to Cordless Handset 29

D

Date / Time 15, 23
Day/Time 37
Delete a Single CID Record 33
Delete a Single Redial Memory 28
Delete All CID Records 33
Delete All Redial Memory 28
Delete Phonebook Entry 36
Deleting CID Records 33
Deleting Messages 42
Dial a Number from the Redial Memory 27
Dial Mode 15, 21
Dial Record from Phonebook 36
Dialing a CID Number 32
Digital Security System 8
Display Messages 44

E

Edit Phonebook Entry 35

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 4
Flash
27

G

General Product Care 47

H

Handset Layout 9
Handset Menu 17
Handset Name 19
Handset Setting 17
Handset Sound Signals 44
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3
Hold 27

I

Important Information 2, 42
Important Installation Guidelines 8
Information for DECT Product 4
Installation 8
Installing the Handset Battery 13
Installing the Phone 11
Intercom Operation 28
Interference Information 2
Introduction 7

K

Key Tone 15, 18
Keypad Lock 27

Index

L

Language 20
LCD Contrast 14
Licensing 3
Low Battery 18

M

Making a Call 24
Menu Operation 14
Message Playback 42
Message Waiting 16
Message Waiting (VMWI) 22
Mute 26

N

No Coverage 18

O

Outgoing Announcement 38

P

Page All Cordless Handsets from Base 26
Parts Checklist 7
Pause 26
Phonebook 34

R

Receiving a Call 25
Receiving an Incoming Call During an Intercom Call 29
Receiving CID Records 31
Recording a Memo 41
Recording an Announcement 38
Recording an Answer Only Announcement 39
Redial Function 27
Register 23
Registration 23
Remote Access 40
Remote Access Code 39
Remove Handset (De-registration) 24
REN Number 3
Reset 16
Reset Base 22
Reset Handset 20
Review Phonebook 34
Reviewing CID Records 32
Reviewing/Deleting A1/A2 Announcements 39
Ring Melody 17
Ring Volume 17

S

Save Redial Memory 28
Screen Contrast 20
Selecting the Language 14
Set Answering System ON/OFF 37
Set Audible Message Alert ON/OFF 40
Set Number of Rings to Answer 41
Setting the Ringer Volume 12
Setting the Voice Prompt Language 37
Speakerphone Operation 25
Special Features 26
Storing CID Records in Phonebook 35
Storing Name and Number into Phonebook 34
Switch between Speakerphone & Receiver on the Base 26
Switch between Speakerphone & Receiver on the Cordless Handset 26

T

Telephone Jack Requirements 8
Telephone Network Information 3
Temporary Tone 26
Three Way Conference Call 30
Troubleshooting Guide 45
Two-Way Calling 29

W

Wall Mounting the Base 12
Warranty 48

Visit the GE website at: www.GE.com/phones

Model 28871
00024796 (Rev. 2 Can E/F)
08-13
Printed in China

Thomson Multimedia Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2008 Thomson Multimedia Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Modèle 28871
DECT 6.0 Téléphone avec Répondeur et Combiné sans Fil
Guide d'Utilisation

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévisìon compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Licensing

Sous license du brevet US 6,427,009.

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Renseignements sur le produit DECT

DECT 6.0™ INTERFERENCE FREE COMMUNICATION

Cet appareil est conforme à la norme DECT 6.0 qui utilise la gamme de fréquences 1,92 à 1,93 GHz. L'installation de cet appareil est sujette à la notification et à la coordination avec l'UTAM. Tout déplacement de cet appareil doit être coordonné avec et approuvé par l'UTAM. Vous pouvez communiquer avec l'UTAM au 1-800-429-8826.

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

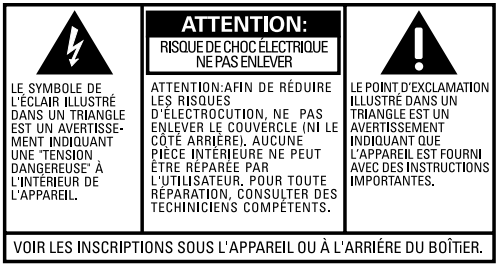
ATTENTION:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER
LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.
ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS.
LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER.

Table des Matières

Renseignements Importants.....2
Renseignements sur L'interférence.....2
Information sur le Réseau Téléphonique ...3
Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN).3
Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3
Licensing 3
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC.....4
Renseignements sur le produit DECT.....4
Introduction 7
Avant de Commencer 7
Liste de Pièces 7
Exigences de la Prise Téléphonique.....7
Installation 8
Système de Sécurité Numérique 8
Importantes Lignes Directrices sur L'installation.....8
Présentation du Combiné 9
Présentation de la Base 10
Installation du Téléphone..... 11
Installation du Support pour un Bureau11
Raccordement de L'alimention C.A..... 11
Raccordement de la Ligne Téléphonique 12
Branchement du Combiné à Cordon 12
Réglage du Volume de la Sonnerie..... 12
Montage au Mur de la Base..... 12
Installation de la Pile du Combiné..... 13
Opération de Menu..... 14
Menu de Base 14
Sélection de la Langue..... 14
Code Régional..... 14
Contraste LCD 14
Tonalité du Clavier 14
Mode de Composition 15
Date / Heure 15
Message en Attente 16
Réinitialisation..... 16
Menu de Combiné..... 17
Réglages du Combiné..... 17
Mélodie de Sonnerie 17
Volume de la Sonnerie 17
Pile Faible 18
Pas de Couverture 18
Tonalité du Clavier 18
Réponse Automatique..... 19
Alarme (Quotidienne)..... 19
Langue 20
Contraste d'écran 20
Réinitialisation du Combiné..... 21
Arrangement Base..... 21
Modification du PIN 21
Mode de Composition 22
Message en Attente (VMWI)..... 22
Réinitialisation de la Base..... 23
Date / Heure 23
Enregistrement..... 24
Enregistrer 24
Supprimer un Combiné 24
Opération de Base 25
Faire un Appel..... 25
Combiné sans Fil..... 25
Combiné Attaché..... 25
Réception d'un Appel 26
Combiné sans Fil..... 26
Combiné Attaché..... 26
Réglage du Volume du Récepteur ou du Haut-Parleur 26
Fonctionnement du Haut-Parleur..... 26
Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur la Base 26
Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur le Combiné sans Fil... 26
Caractéristiques Spéciales..... 27
Recherche de tous les Combinés sans fil à Partir de la Base 27
Tonalité Temporaire 27
Sourdine..... 27
Pause..... 27
Flash..... 27
Verrouillage du Clavier..... 28
En attente 28
Fonction de Recomposition..... 28
Composition d'un Numéro à Partir de la Mémoire de Recomposition 28
Sauvegarde de la Mémoire de Recomposition 29

Table des Matières

Suppression d'un Dossier de la Mémoire de Recomposition 29
Suppression de tous les Dossiers de la Mémoire de Recomposition 29
Fonctionnement de L'interphone 29
Base au Combiné sans Fil 29
Combiné sans fil à Base 30
Combiné sans Fil au Combiné sans Fil 30
Réception d'un Appel entrant lors d'un Appel par Interphone 30
Conférence Téléphonique à Deux .. 30
Conférence Téléphonique à Trois . 31
Transfert d'appel 31
Afficheur (CID) 32
Afficheur D'appel en Attente 32
Reception de Dossiers D'appelants 32
Enregistrement des dossiers d'identification de l'appelant 33
Composition d'un Numéro D'appelant .. 33
Marcar un Número del Identificador de Llamadas 33
Suppression des dossiers d'identification de l'appelant 34
Suppression d'un dossier d'identification de l'appelant 34
Suppression de tous les dossiers d'identification de l'appelant 34
Répertoire 35
Affichage de l'annuaire 35
Mémorisation des Nom et Nombre dans le Répertoire 35
Mémorisation des Dossiers D'identification des Appelants Dans le Répertoire ... 36
Modification l'entrée du Répertoire Téléphonique 36
Suppression l'entrée du Répertoire Téléphonique 37
Composition l'entrée du Répertoire Téléphonique 37
Programmation du Répondeur 37
Guide vocal d'installation Rapide 37
Répondeur Réglé ON/OFF 37
Date/Heure 38
Message d'accueil 38
Annonce Seulement ON/OFF 39
Enregistrement d'une Annonce 39
Enregistrement d'un Message d'accueil pour Annonce Seulement 39
Revue/Supprimer les Annonces A1/A2 40
Code d'accès à Distance 40
Accès à Distance 40
Réglage de l'alerte Sonore de Messages ON/OFF 41
Réglage du Nombre de Sonneries avant la Réponse 41
Enregistrement d'un Mémento 42
Écoute des Messages 42
Suppression de Messages 43
Informations Importantes 43
Remplacement de la Pile 44
Précautions à Prendre 44
Messages Affichés 45
Signaux Sonores du Combiné 45
Guide de Depannage 46
Solutions-Téléphone 46
Solutions- Pile 47
Causes de Mauvaise Réception 48
Soins et Entretien 48
Garantie 49
Information pour Accessoires 49
Index 50

Introduction

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

Avant de Commencer

Liste de Pièces (pour le Modèle 28871xx2)

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants:

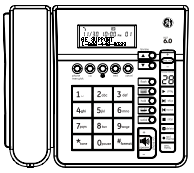

Base



Cordon Spiralé de Combiné

Cordon téléphonique

2 Adaptateurs CA

Bloc-pile de Combiné

Socle de chargement de combiné

Couvercle du compartiment de pile

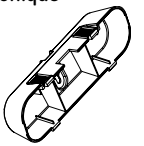

Support pour bureau/Piédestal de bâti de mur

Combiné de Base

Combiné

Dans le cas du Modèle **28871xx3** il y aura **UN** combiné supplémentaire, un socle de chargement, un adaptateur CA, une pile et un couvercle de plus que ce qui est illustré plus haut.

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

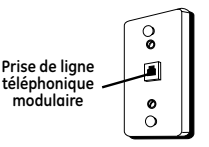

Installation

Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.

NOTE SUR L'INSTALLATION: Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent causer ou subir de l'interférence de téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes situés à proximité. Pour réduire ou éviter cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils.

D'autres appareils de communications peuvent aussi utiliser la fréquence de 5,8 GHz pour communiquer et si ces appareils ne sont pas installés correctement, ils peuvent interagir entre eux et avec votre nouveau téléphone. Si vous êtes aux prises avec de l'interférence, consultez les guides d'utilisation de ces appareils sur la manière de paramétrer les canaux afin d'éliminer l'interférence. Les appareils courants susceptibles d'utiliser la fréquence de 5,8 GHz comprennent les émetteurs sans fil audio/vidéo, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques sans fil avec postes multiples et certains systèmes téléphoniques sans fil à grande portée.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.

Présentation du Combiné

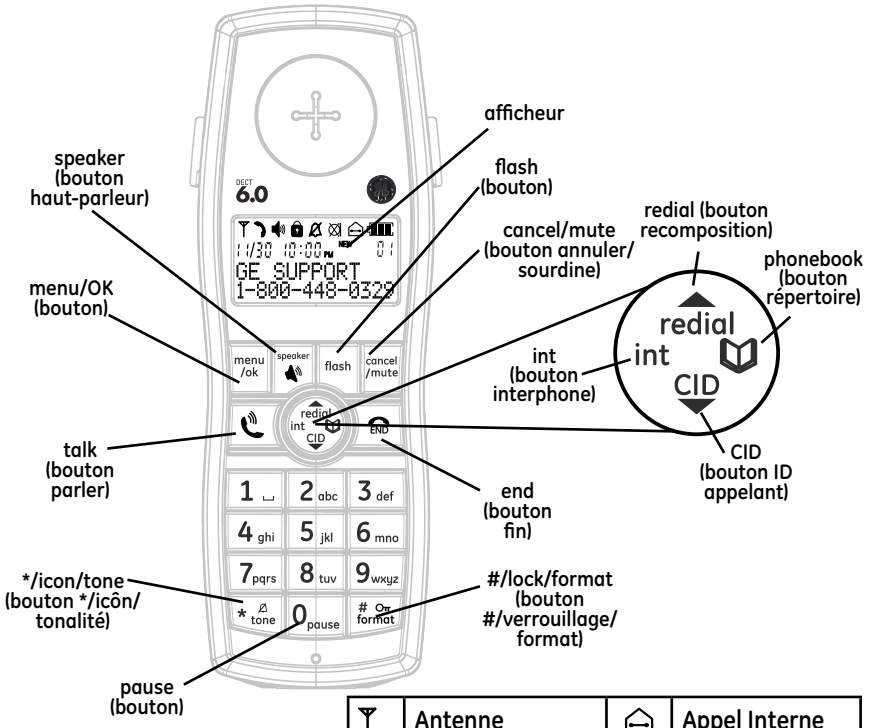

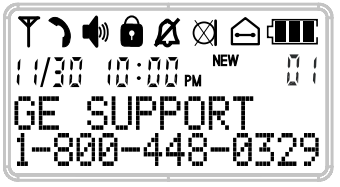

	Antenne		Appel Interne
	Téléphone		Pile
	Téléphone à Haut-Parleur	AM	AM
	Verrouillage du Clavier	PM	PM
	Sonnerie off	NEW	Appels Manqués
	Sourdine	RPT	Appel Répétez

Présentation de la Base

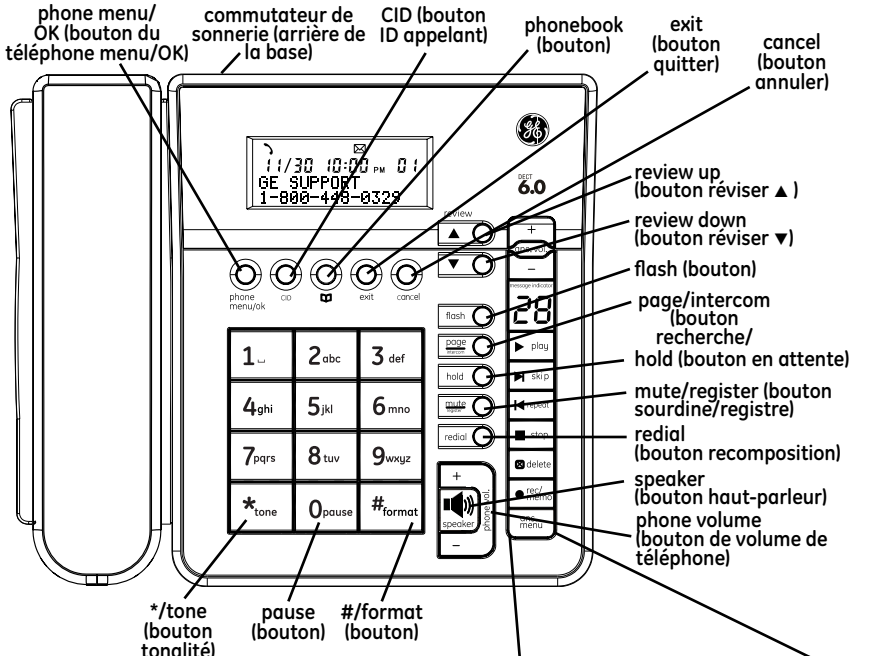

	Téléphone		Appels Manqués
	Téléphone à Haut-Parleur	RPT	Répétition appel
	Sourdine	AM	AM
	Appel Interne	PM	PM
	Indicateur de VMWI		

Installation du Téléphone

Choisissez le meilleur endroit possible pour installer la base et le socle de chargement des combinés. La base et le socle de chargement des combinés doivent être placés sur une surface plane comme un bureau ou une table, ou vous pouvez fixer la base au mur. .

Installation du Support pour un Bureau

Attachez le support en insérant les languettes supérieures du support dans les fentes inférieures de la base, puis appuyez sur le support jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées en place.

Raccordement de L'alimention C.A. (électrique)

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur dans la prise d'alimentation à l'arrière de la base et l'autre dans une prise murale.

ATTENTION: Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou de dommage matériel, n'utilisez que l'adaptateur 5-2823 (base) et 5-2824 (combiné) mentionné dans le guide de l'utilisateur. Cet adaptateur de courant doit être correctement placé en position verticale ou monté sur le sol.

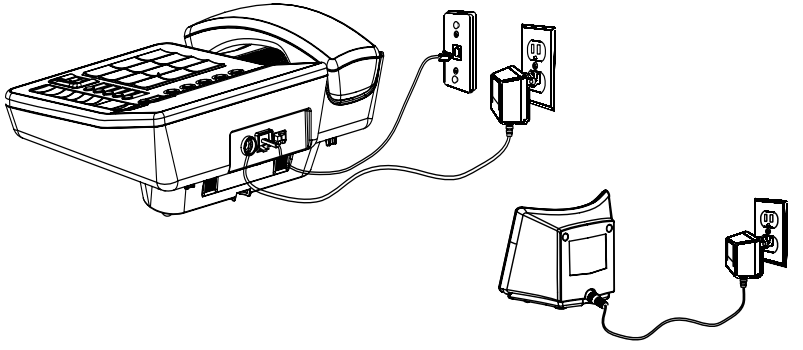

2. Sur le socle de recharge du combiné, branchez une extrémité du cordon de l'adaptateur CA dans la prise d'alimentation située à l'arrière du chargeur et l'autre dans une prise électrique.

   REMARQUE: L'indicateur de chargement du socle de chargement du combiné s'allume pour indiquer que la pile du combiné est en cours de chargement.

Raccordement de la Ligne Téléphonique

Sur la base, branchez une extrémité du cordon téléphonique droit dans la prise à l'arrière de la base et l'autre dans une prise téléphonique murale modulaire.

Branchement du Combiné à Cordon

1. Branchez une extrémité du cordon spiralé du combiné dans la prise sur le côté de la base.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon spiralé dans la prise du combiné, puis placez le combiné sur le socle.

Réglage du Volume de la Sonnerie

Vous pouvez régler le niveau du volume de la sonnerie à l'aide du commutateur situé sur le côté de la base.

= le volume de la sonnerie sera élevé

= le volume de la sonnerie sera faible

= le téléphone ne sonnera pas

Montage au Mur de la Base

La base est emballée avec son support en mode bureau. Pour installer la base sur le mur:

1. Retournez la base et retirez le support.
2. Faites un demi-tour au support puis alignez-le sur le bas de la base.
3. Attachez le support en insérant les languettes fixes du support dans les fentes inférieures situées sur le dessous de la base, puis appuyez sur le support jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées en place.
4. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise PHONE LINE à la dessous de la base et l'autre extrémité dans une prise murale modulaire.
5. Glissez le cordon téléphonique et le cordon de l'adaptateur CA dans les rainures du support pour permettre à l'appareil d'être collé sur le mur.
6. Placez les trous de montage sur les ergots de la plaque murale et faites glisser l'appareil vers le bas pour le mettre en place. (La plaque murale n'est pas fournie).
7. Retirez le crochet du combiné, renversez-le et replacez-le dans la fente. Vous devez faire cette modification pour empêcher le combiné de tomber hors de la base.
8. Placez le combiné sur le socle de la base.

Installation de la Pile du Combiné

REMARQUE: Vous devez installer une pile dans chaque combiné avant de les utiliser.

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. de nickel-cadmium (Ni-Cd) du model 5-2826, qui est compatible avec cette unité.

1. Repérez la pile et le couvercle du compartiment de la pile qui sont emballés ensemble dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.
3. Raccordez le connecteur de la pile dans la prise située à l'intérieur du compartiment.

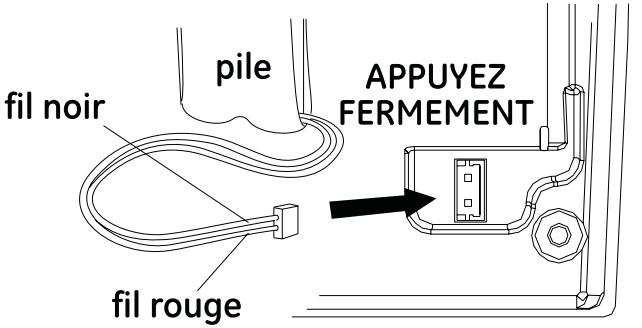

REMARQUE: Pour assurer une installation correcte de la pile, le connecteur est claveté et ne peut être inséré que dans une seule position.

4. Insérez le bloc-piles.
5. Refermez le compartiment de la pile en poussant le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Placez les combinés sur les socles de chargement.

Laissez les combinés se charger pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement les combinés, le rendement de la pile sera compromis.

Opération de Menu

Menu de Base

Sélection de la Langue

Sélectionnez la langue de l'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**. Les affichages d'écran ***LANGUE.***
2. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** encore.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue désiré.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

Code Régional

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***INDIC REGIONAL*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**.
3. Écrivez l'indicatif régional.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

Contraste LCD

Huit niveaux sont disponibles pour sélectionner. Le paramètre par défaut est *Niveaux 7*.

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***CONTRASTE*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau désiré de contraste.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

Tonalité du Clavier

Tournez le bouton tone de la base pour régler à ***ACTIVÉ*** ou ***DÉACTIVÉ***. Par défaut, le réglage est à *ACTIVÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***BIP TOUCHE*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**.

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉACTIVÉ***.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

Mode de Composition

Réglez le mode de composition à **FRÉQ. VOCALES** ou **NUM. DÉCIMALE**. Le paramètre par défaut est *FRÉQ. VOCALES*.

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***NUMÉROTATION*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***FRÉQ. VOCALES*** ou ***NUM. DÉCIMALE***.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

Date / Heure

Réglez la date et l'heure affichées en mode d'attente. Par défaut, l'heure est "*2008, 01/01 12:01 PM*."

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Date/Heure*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**, les affichages d'écran ***Année 2008***.
3. Utilisez le clavier numérique pour entrer les deux derniers chiffres de l'année (de 00 à 99), appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage et passer au réglage du mois et du jour.
4. Entrez le jour et le mois corrects, selon le format jour/mois (de 01 à 30/31 pour le jour et de 01 à 12 pour le mois), appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage et passer au réglage de l'heure.
5. Entrez l'heure correcte, selon le format heures/minutes (de 01 à 12 ou de 00 à 23 pour les heures et de 00 à 59 pour les minutes) puis sélectionnez am, pm ou le format 24 heures en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
6. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

REMARQUE : Si la valeur entrée dépasse les limites, vous ne pourrez pas passer au prochain réglage. Veuillez entrer à nouveau le réglage correct.

Message en Attente

Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocale, l'icône ✉ s'affiche sur la base et ***MESSAGERIE*** s'affiche sur le combiné pour vous indiquer que vous avez reçu de nouveaux messages.

Pour désactiver le témoin visuel de messages en attente (VMWI) ;

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour afficher ***MESSAGERIE*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**. Les affichages d'écran ***VOYANT MSG OFF?***'.
3. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
4. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

REMARQUE : Ce service requiert un abonnement avec votre fournisseur de service téléphonique local.

Réinitialisation

Réinitialise la base du téléphone à ses valeurs originales (par défaut).

REMARQUE : Tous les dossiers d'identification de l'appelant enregistrés sur la base et le combiné sans fil ainsi que tous les dossiers dans l'annuaire et la mémoire de recomposition seront supprimés lors de la réinitialisation. Vous pourriez préférer noter ces informations avant de réinitialiser la base.

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RESET*** et appuyez sur le bouton **phone menu/ok**, les affichages d'écran ***ENTRER CODE PIN***. (Le paramètre par défaut est *0000*).
3. Utilisez le clavier numérique pour entrer le PIN correct, appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer, et les affichages d'écran ***RÉSET?***.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

Menu de Combiné

Réglages du Combiné

Mélodie de Sonnerie

Vous pouvez sélectionner l'un des cinq niveaux de volume offerts. Le paramètre par défaut est *Melody 1*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***CHOIX MÉLODIE*** et appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour entendre et sélectionner le niveau de volume de la sonnerie désiré.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

Volume de la Sonnerie

Vous pouvez sélectionner l'un des cinq niveaux de volume offerts. Le réglage par défaut est *Volume 5*. La sonnerie peut être désactivée en appuyant sur le bouton ***** pendant 1,5 seconde lorsque le téléphone est en mode d'attente; l'icône 🔕 s'affiche. Appuyez et gardez enfoncé à nouveau le bouton ***** pour réactiver la sonnerie.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***VOLUME MÉLODIE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour entendre et sélectionner le niveau de volume de la sonnerie désiré.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

REMARQUE : Sur le combiné sans fil, le volume de la sonnerie de l'interphone ne peut pas être modifié, mais il peut être désactivé.

Pile Faible

Si vous réglez la tonalité d'avertissement à **ACTIVÉ**, elle vous avertira lorsque la pile du combiné sans fil est faible. Par défaut, le réglage est à *ACTIVÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***FRÉQ. VOCALES*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***BATTERIE FAIBLE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉSACTIVÉ***.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

Pas de Couverture

Si vous réglez la tonalité d'avertissement à **ACTIVÉ**, elle vous avertira lorsque le combiné est hors de portée. Par défaut, le réglage est *DÉSACTIVÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***FRÉQ. VOCALES*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***HORS PORTÉE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉSACTIVÉ***.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

Tonalité du Clavier

Tournez le bouton tone pour régler à **ACTIVÉ** ou **DÉSACTIVÉ**. Par défaut, le réglage est à *ACTIVÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***FRÉQ. VOCALES*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***BIP TOUCHE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉSACTIVÉ***.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

Réponse Automatique

Cette fonction permet de commencer à parler immédiatement lorsque le téléphone est décroché avec aucun besoin à appuyez sur le bouton ou speaker . Le paramètre par défaut est *ACTIVÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RÉPONSE AUTO*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉSACTIVÉ***.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

Alarme (Quotidienne)

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ALARME*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉSACTIVÉ***.
5. Si vous sélectionner ***ACTIVÉ***, appuyez sur le bouton **menu/ok** pour entrer HH:MM. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **AM** ou **PM**.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.

   REMARQUE : Lorsque l'alarme est activée, un *A* s'affiche. Lorsque l'heure de l'alarme arrive, l'alarme sonne et *ALARAME MARCHE* clignote pendant une minute.

Nom du Combiné

Entrez le nom désiré pour le combiné sans fil. Par défaut, le nom est *COMBINÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***NOM DU COMBINÉ*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Entrez le nom désiré à l'aide du clavier numérique. (Vous pouvez supprimer les entrées erronées en appuyant sur le bouton **cancel/mute**).
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour retourner au mode d'attente.

NOTE: Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

Langue

Sélectionnez la langue de l'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***LANGUE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue désiré.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton **END** pour confirmer.

Contraste d'écran

Cinq niveaux sont disponibles pour sélectionner. Le paramètre par défaut est *Niveaux 5*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***CONTRASTE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau désiré de contraste.

5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

Réinitialisation du Combiné

Vous pouvez réinitialiser votre combiné sans fil à ses valeurs originales (par défaut).

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RESET*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

   REMARQUE: Tous les dossiers dans l'annuaire et la mémoire de recomposition seront supprimés lors de la réinitialisation. Vous pourriez préférer noter ces informations avant de réinitialiser le combiné.

Arrangement Base

Modification du PIN

Le PIN est une fonction de sécurité qui sert à empêcher d'autres personnes de modifier les réglages enregistrés. Par défaut, le PIN est *0000*. Si vous modifiez le PIN, veuillez noter le nouveau PIN pour vous en souvenir.

REMARQUE : Le PIN doit avoir quatre chiffres.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RÉGLAGES BASE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***MODIF. CODE PIN*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***ENTRER CODE PIN*** (le réglage par défaut est *= 0000*).
4. Entrez le PIN courant et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***NOUV. CODE PIN***, et vous invite à entrer le nouveau PIN.

   REMARQUE : *ERREUR CODE PIN* s'affiche si vous entrez un PIN incorrect. Entrez le PIN à nouveau.
5. Entrez le nouveau PIN désiré et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***RÉPÉT. CODE PIN*** et vous invite à entrer à nouveau le nouveau PIN pour le vérifier.

REMARQUE : Si le PIN de vérification est différent du nouveau PIN, la modification échoue. Vous serez à nouveau invité à entrer le nouveau PIN.

6. Entrez à nouveau le nouveau PIN désiré et appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

Mode de Composition

Réglez le mode de composition à **FRÉQ. VOCALES** ou **NUM. DÉCIMALE**. Le paramètre par défaut est *FRÉQ. VOCALES*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RÉGLAGES BASE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***NUMÉROTATION*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***FRÉQ. VOCALES*** ou ***NUM. DÉCIMALE***.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

Message en Attente (VMWI)

Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocalee, ***MESSAGERIE*** s'affiche sur le combiné l'icône ✉ s'affiche sur la base pour vous indiquer que vous avez reçu de nouveaux messages.

Pour désactiver le témoin visuel de messages en attente MESSAGERIE (VMWI) via le combiné;

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RÉGLAGES BASE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***MESSAGERIE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**. Les affichages d'écran ***VOYANT MSG OFF?***.
4. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

REMARQUE : Ce service requiert un abonnement avec votre fournisseur de service téléphonique local.

Réinitialisation de la Base

Cette option vous permet de rétablir les réglages de la base et de la Date/Heure à leur valeur par défaut.

REMARQUE : Tous les dossiers d'identification de l'appelant enregistrés sur la base et le combiné sans fil ainsi que tous les dossiers dans l'annuaire et la mémoire de recomposition seront supprimés lors de la réinitialisation. Vous pourriez préférer noter ces informations avant de réinitialiser.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RÉGLAGES BASE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RESET*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***ENTRER CODE PIN*** (le réglage par défaut est = *0000*).
4. Entrez le PIN courant, appuyez sur le bouton **MENU/OK** pour confirmer, et les affichages d'écran ***RESET?***.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

Date / Heure

Réglez la date et l'heure affichées en mode d'attente. Par défaut, l'heure est "*2008, 01/01 12:01PM*".

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***DATE/HEURE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***Année 2008***.
3. Pour entrer les deux derniers chiffres de l'année (de 00 à 99), appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage et passer au réglage du mois et du jour.
4. Entrez le jour et le mois corrects, selon le format jour/mois (de 01 à 30/31 pour le jour et de 01 à 12 pour le mois), appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage et passer au réglage de l'heure.
5. Entrez l'heure correcte, selon le format heures/minutes (de 01 à 12 ou de 00 à 23 pour les heures et de 00 à 59 pour les minutes) puis sélectionnez AM, PM ou le format 24 heures en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.

7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

   REMARQUE : Si la valeur entrée dépasse les limites, vous ne pourrez pas passer au prochain réglage. Veuillez entrer à nouveau le réglage correct.

Enregistrement

Enregistrer

Jusqu'à 4 combinés sans fil peuvent être enregistrés à la même base.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***DÉCLARATION*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***DÉCLARER*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***ENTRER CODE PIN*** (le réglage par défaut est = 0000).
4. Entrez le PIN correct et appuyez sur le bouton **menu/ok** pour démarrer l'enregistrement. Les affichages d'écran ***CHERCHER***. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **mute/register** de la base jusqu'à ce que ***DÉCLARATION*** s'affiche sur la base.

   REMARQUE : En mode *CHERCHER*, le combiné ne peut pas être utilisé; attendez que le délai soit expiré avant de l'utiliser.

   REMARQUE : Si vous entrez un PIN incorrect, l'enregistrement ne réussira pas. *ERREUR CODE PIN* s'affiche sur le combiné, après l'expiration du délai.

   REMARQUE : Si la base n'est pas en mesure de faire l'enregistrement, *PAS DE BASE* s'affiche et vous devez reprendre le processus d'enregistrement.
5. Après que l'enregistrement ait réussi, (***RÉUSSI*** s'affiche).

Supprimer un Combiné (Désenregistrement)

De-enregistrez un combiné de la base.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***DÉCLARATION*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***SUPP. COMBINÉ*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***ENTRER CODE PIN*** (le réglage par défaut est = *0000*).

REMARQUE : Si vous entrez un PIN incorrect, *ERREUR CODE PIN* s'affiche sur le combiné.

4. Entrez le PIN correct et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le combiné sans fil (1,2,3,4) annule et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***SUPP. COMBINÉ ?***.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

REMARQUE : *PAS DÉCLARÉ* s'affiche sur le combiné désenregistré. Vous devez l'enregistrer à nouveau avant de pouvoir l'utiliser.

Opération de Base

Pendant un appel téléphonique, la minuterie s'affiche. L'icône d'un téléphone s'affiche sur la base lorsqu'un combiné est en cours d'utilisation. ***LIGNE OCCUPEE*** s'affiche sur le combiné sans fil lorsque la base (ou un autre combiné) est en cours d'utilisation.

Faire un Appel

REMARQUE : Pour supprimer un caractère incorrect, appuyez sur le bouton cancel de la base ou sur le bouton cancel/mute du combiné.

Combiné sans Fil

1. Appuyez sur le bouton ou speaker. Attente une tonalité, puis composez le numéro désiré.

   - OU -

2. Composez le numéro puis appuyez sur le bouton ou speaker.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton END, ou placez le combiné dans le berceau de charge à raccrochent.

Combiné Attaché

1. Soulevez le combiné, ou appuyez sur le bouton speaker de la base et attente une tonalité. Composez le numéro désiré.

   - OU -

2. Composez le numéro, soulevez alors le combiné ou appuyez sur le bouton speaker de la base.
3. Lorsque vous avez terminé, replacez le combiné sur le socle pour raccrocher ou appuyez sur le bouton speaker de la base.

Réception d'un Appel

Combiné sans Fil

1. Appuyez sur le bouton ou sur le combiné.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton END, ou placez le combiné dans le berceau de charge à raccrochent.

Combiné Attaché

1. Soulevez le combiné ou appuyez sur le bouton speaker de la base.
2. Lorsque vous avez terminé, replacez le combiné sur le socle pour raccrocher ou appuyez sur le bouton speaker de la base.

Réglage du Volume du Récepteur ou du Haut-Parleur

Pendant un Appel :

- Appuyez sur le bouton **phone vol.** (+ ou -) pour régler le volume de la base.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler le volume du combiné sans fil.

Fonctionnement du Haut-Parleur

Pour obtenir une performance optimale du haut-parleur, évitez ce qui suit:

- Les endroits très bruyants. (Le microphone pourrait capter ces sons.)
- Les surfaces soumises à des vibrations.
- Les endroits clos qui peuvent causer un écho, tels que les coins, sous une armoire ou près d'un cabinet.

Suivez les recommandations suivantes lorsque vous utilisez le haut-parleur.

- Restez à proximité du téléphone de façon à ce que vous puissiez être entendu clairement par la personne à qui vous parlez.
- Le témoin **SPEAKER** est allumé lorsque le haut-parleur est en cours d'utilisation.

Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur la Base

Pour passer en mode haut-parleur, appuyez sur le bouton speaker et raccrochez le combiné à fil.

Pour passer en mode combiné, décrochez le combiné à fil de la base.

Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur le Combiné sans Fil

Pour passer en mode haut-parleur, appuyez sur le bouton speaker.

Pour passer au combiné, appuyez à nouveau sur le bouton speaker ou appuyez sur le bouton .

Caractéristiques Spéciales

Recherche de tous les Combinés sans fil à Partir de la Base

1. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **page/intercom** de la base pendant trois secondes; ***RECHERCHE COMB.*** s'affiche sur la base.
2. Les combinés sans fil émettent une tonalité et ***APPEL COMBINÉS*** s'affiche pendant 30 secondes.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **cancel** de la base ou sur n'importe quel bouton du combiné sans fil pour arrêter la recherche.

Tonalité Temporaire (pour la composition par impulsions ou par cadran)

En mode de composition par impulsions, vous pouvez passer en mode de composition par tonalités (de façon à pouvoir utiliser les services bancaires par téléphone, etc.) en appuyant sur le bouton ***.** La composition par impulsions est rétablie automatiquement lorsque l'appel est terminé.

Sourdine

1. Appuyez sur le bouton **mute/register** de la base ou sur le bouton **cancel/mute** du combiné sans fil pour activer la fonction de sourdine pendant un appel.
2. L'icône de la sourdine s'affiche.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **mute/register** de la base ou sur le bouton **cancel/mute** du combiné sans fil pour la désactiver.

Pause

Lorsqu'une pause est nécessaire pour obtenir la tonalité de composition (par exemple, lorsque vous devez composer le 9 pour obtenir la ligne externe ou attendre la tonalité d'accès de l'ordinateur), appuyez sur le bouton **pause** pour insérer un délai de trois secondes dans la séquence de composition (ou lorsque vous enregistrez un numéro dans l'annuaire).

Appuyez et gardez enfoncé le bouton **pause** pendant une seconde et demie; ***P*** s'affiche. Chaque pause compte pour un chiffre dans la séquence de composition.

Flash

Appuyez sur le bouton **flash** pour activer les services personnalisés comme l'appel en attente ou le renvoi d'appel, qui sont offerts par votre compagnie de téléphone locale. Les affichages d'écran ***R***.

Le bouton **flash** peut aussi servir à obtenir à nouveau la tonalité de composition sans avoir à raccrocher.

Verrouillage du Clavier (seulement sur le combiné sans fil)

Par défaut, le réglage est *DÉSACTIVÉ*.

Pour verrouiller le clavier;

Lorsque le téléphone est à **DÉSACTIVÉ**, appuyez et gardez enfoncé le bouton **#/lock/format** jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité; l'icône de verrouillage s'affiche.

Pour déverrouiller le clavier;

Appuyez et gardez enfoncé le bouton **#/lock/format** jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité; l'icône de verrouillage disparaît.

REMARQUE : Lorsque le verrouillage du clavier est activé, vous pouvez quand même répondre aux appels entrants ou faire des appels d'urgence au 911.

En attente (seulement sur la base)

Appuyez sur le bouton **hold**. pour mettre un appel en attente. Une musique est jouée pour vous rappeler que l'appel est en attente. Soulevez le combiné à fil, appuyez sur le bouton speaker ou appuyez à nouveau sur le bouton **hold** pour reprendre l'appel.

REMARQUE : Lorsqu'un appel est en attente, vous pouvez le reprendre avec le combiné sans fil en appuyant sur le bouton ou speaker .

Fonction de Recomposition

Les dix derniers numéros que vous avez composés sont enregistrés dans la mémoire de recomposition de la base et du combiné sans fil.

Composition d'un Numéro à Partir de la Mémoire de Recomposition

1. Appuyez sur le bouton **redial** de la base ou sur le bouton ▲ du combiné sans fil. Si la mémoire de recomposition est vide, ***VIDE*** s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro que vous désirez recomposer.
3. Soulevez le combiné, appuyez sur le bouton speaker de la base ou appuyez sur le bouton ou speaker du combiné sans fil; le numéro de téléphone est composé automatiquement.

   REMARQUE : Si vous désirez modifier le numéro avant de le composer, appuyez deux fois sur le bouton menu/ok (pour ouvrir le menu puis pour sélectionner le numéro).

Sauvegarde de la Mémoire de Recomposition

1. Appuyez sur le bouton **redial** de la base ou sur le bouton ▲ du combiné sans fil.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro que vous désirez recomposer.
3. Appuyez sur le bouton **menu/ok** de la base ou du combiné pour ouvrir le menu; appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***SAUVEG. NUMÉRO*** puis appuyez sur le bouton menu/ok; ***ENTRER NOM*** s'affiche. Un nom doit être entré pour que le dossier puisse être enregistré.
4. Appuyez sur le bouton **menu/ok** de la base ou combiné pour économiser.

Suppression d'un Dossier de la Mémoire de Recomposition

1. Appuyez sur le bouton **redial** de la base ou sur le bouton ▲ du combiné sans fil.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro que vous désirez recomposer.
3. Appuyez sur le bouton **menu/ok** de la base ou du combiné pour ouvrir le menu; appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***EFF. FICHE***, appuyez sur le bouton **menu/ok** à nouveau, les affichages d'écran ***CONFIRMER?***.
4. Appuyez sur le bouton **menu/ok** de la base ou combiné pour confirmer.

Suppression de tous les Dossiers de la Mémoire de Recomposition

1. Appuyez sur le bouton **redial** de la base ou sur le bouton ▲ du combiné sans fil.
2. Appuyez sur le bouton **menu/ok** de la base ou du combiné pour ouvrir le menu; appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***TOUT EFFACER*****,** Appuyez sur le bouton **menu/ok** à nouveau, les affichages d'écran ***CONFIRMER?***.
3. Appuyez sur le bouton **menu/ok** de la base ou combiné pour confirmer.

Fonctionnement de L'interphone

Vous pouvez faire des appels internes entre la base et le combiné sans fil ou entre deux combinés sans fil (si vous avez plus d'un combiné sans fil).

Base au Combiné sans Fil

1. Lorsque la base est en mode d'attente, appuyez sur le bouton **page/intercom**, les affichages d'écran ***NUMÉRO INT***.
2. Utilisez le clavier numérique pour entrer le nombre sans fil de combiné (1,2,3,4) vous voulez appeler.
3. Les anneaux de réception de combiné et les affichages d'écran ***BASE***.
4. Appuyez sur le bouton ou

du combiné de réception pour répondre.

Combiné sans fil à Base

1. Lorsque le combiné sans fil est en mode d'attente, appuyez sur le bouton **int**, les affichages d'écran ***NUMÉRO INT?***.
2. Utilisez le clavier numérique pour entrer "0" pour la base.
3. Les anneaux de base et les affichages d'écran le nom et le nombre du combiné sans fil appelant.
4. Prenez le combiné attaché ou appuyez sur le bouton speaker sur la base à répondre.

Combiné sans Fil au Combiné sans Fil

1. Lorsque le combiné sans fil, appuyez sur le bouton **int** et les affichages d'écran ***NUMÉRO INT?***.
2. Utilisez le clavier numérique pour entrer le nombre sans fil de combiné (1,2,3,4) vous voulez appeler.
3. Les anneaux de réception de combiné et les affichages d'écran ***BASE***.
4. Appuyez sur le bouton ou speaker du combiné de réception pour répondre.

Réception d'un Appel entrant lors d'un Appel par Interphone

En mode d'interphone, une tonalité sera émise pour indiquer qu'il y a un appel entrant. Vous devez mettre fin à l'appel par interphone avant de pouvoir répondre à l'appel entrant.

Utilisation de l'interphone Pendant un Appel Externe

Pendant un appel externe, vous pouvez utiliser la fonction **intercom/page** pour rechercher un autre combiné et avoir une conversation en privé, hors ligne, par interphone. Vous pouvez aussi avoir une conférence à trois avec l'appel externe et les combinés/base ou vous pouvez transférer l'appel externe à un autre combiné ou à la base.

REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction intercom/page vers un autre combiné, vous devez choisir entre une conversation entre deux personnes et une conférence à trois.

Conférence Téléphonique à Deux

1. Pendant un appel externe, appuyez sur le bouton **page/intercom** de la base ou appuyez sur le bouton **int** sur le combiné sans fil, et utilisez le clavier numérique pour entrer le nombre de combiné que vous voulez appeler.

REMARQUE : La personne au combiné récepteur doit appuyer sur le bouton ou pour répondre à l'appel par interphone. Les deux personnes à l'interphone peuvent converser en privé. L'appelant extérieur ne peut entendre la conversation par l'interphone.

2. Quand vous avez terminé, le deuxième combiné accroche jusqu'à l'extrémité l'appel d'intercom, et votre conversation téléphonique originale reprend.

Conférence Téléphonique à Trois

Après avoir répondu à un appel externe, il est possible d'ajouter un deuxième combiné à la conversation.

1. Pendant un appel externe, appuyez sur le bouton ou d'un autre combiné sans fil pour rejoindre l'appel (sur la base, décrochez le combiné sans fil ou appuyez sur le bouton).
2. Si le combiné ou la base raccroche, l'autre utilisateur continuera la conversation avec l'appelant externe.

Transfert d'appel

Cette fonction vous permet de transférer un appel externe de la base vers un combiné sans fil ou d'un combiné sans fil vers la base ou vers un autre combiné sans fil.

1. Pendant un appel externe, appuyez sur le bouton **page/intercom** de la base ou sur le bouton **int** du combiné pour mettre en attente l'appel externe.
2. Entrez le numéro du combiné vers lequel vous désirez transférer l'appel (0 pour la base, de 1 à 4 pour les combinés sans fil).
3. Lorsque la communication par interphone est établie, vous pouvez raccrocher pour compléter le transfert d'appel.

   REMARQUE : Si on ne répond pas à l'appel par interphone avant 100 secondes, ce dernier est annulé et l'appel est transféré vers la base ou le combiné qui a tenté le transfert.

Afficheur (CID)

IMPORTANT: Pour utiliser les dispositifs d'identification de visiteur de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure.

Afficheur D'appel en Attente

Dans la mesure où vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente offert par la compagnie de telephone; si vous recevez un appel d'arrivée et vous emplyez la GE fixez multi le système à la main, un signal sonore indique que la presence d'une attente d'appel invitent la ligne. L'information d'identification de visteur d'attente d'appel sera montrée et stocké dans l'histoire de la base et de tous les combines dans le système.

- Ai signal d'appel en attente dans le récepteur du combiné, appuyez sur le bouton **flash** pour mettre l'appel actuel em garde et répondre à l'appel en attente. Appuyez sur le bouton **flash** encore pour retourner à l'appel original.

  REMARQUE : L'appareil ne peut pas recevoir les informations d'identification de l'appelant/d'appel en attente lorsqu'un appel externe est en attente.

Reception de Dossiers D'appelants

Quand vous recevez un appel, l'information de l'appelant est transmise entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

Enregistrement des dossiers d'identification de l'appelant

Si vous êtes absent ou ne pouvez répondre, la mémoire de l'afficheur mémorise les données des 30 plus récents appels reçus pour vous indiquer qui a appelé pendant que vous n'étiez pas disponible. À la réception du 31e appel, le plus ancien dossier d'appelant (1er appel) est automatiquement supprimé.

Vous pouvez consulter l'information mémorisée en tout temps. Les appels reçus depuis la dernière consultation sont indiqués comme étant ***NOUV*** dans l'afficheur. Les appels qui n'ont pas été écoutés précédemment mais qui proviennent du même numéro plus d'une fois affichent ***RPT*** à l'écran.

Composition d'un Numéro D'appelant

À mesure que les appels sont reçus et mémorisés, l'afficheur est mis à jour pour vous indiquer le nombre d'appels reçus. Pour faire défiler les dossiers d'appelants:

1. Appuyez sur le bouton **CID**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour réviser les disques de CID.

   REMARQUE : Si un indicatif régional est inclus dans le numéro de l'appelant, vous pouvez appuyer sur le bouton #/lock/format pour modifier le format d'affichage du numéro de l'appelant.

   Par exemple : Si le numéro de l'appelant affiché est 123-4567 et que votre indicatif régional préréglé est le 888, appuyez une fois sur le bouton #/lock/format pour afficher 888-123-4567. Appuyez à nouveau sur le bouton #/lock/format pour afficher 1-888-123-4567.

Marcar un Número del Identificador de Llamadas

1. Appuyez sur le bouton **CID**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour réviser les disques de CID.
3. Soulevez le combiné, appuyez sur le bouton speaker de la base ou sur le bouton ou speaker du combiné sans fil; le numéro de téléphone est composé automatiquement.

   REMARQUE: Selon (a) le format du numéro de téléphone de l'appelant à sa réception et (b) si vous avez déjà programmé votre indicatif régional dans le menu de programmation, vous devrez peut-être régler le format du numéro de téléphone mémorisé de l'appelant avant de faire l'appel, appuyez sur le bouton #/lock/ format pour régler le numéro et essayez de nouveau.

Formats disponibles::

Nombre de Chiffres	*Explication*	*Exemple*
Onze chiffres	code d'interurbain "1 " + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	1-317-888-8888
Dix chiffres	indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	317-888-8888
Sept Chiffres	indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	888-8888

Suppression des dossiers d'identification de l'appelant

REMARQUE : Les mémoires de l'identification de l'appelant de la base et du combiné sans fil sont indépendantes. Donc, la suppression d'un dossier d'appel sur la base n'aura pas le même effet sur le combiné sans fil et vice versa.

Suppression d'un dossier d'identification de l'appelant

1. Appuyez sur le bouton **CID**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour réviser les disques de CID et sélectionner le disque désiré.
3. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***EFF. FICHE***.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***CONFIRMER?.***
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** confirmer encore.

Suppression de tous les dossiers d'identification de l'appelant

1. Appuyez sur le bouton **CID**.
2. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***TOUT EFFACER***.
4. Appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***CONFIRMER?.***
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** confirmer encore.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 dossiers sur la base ou le combiné, chacun comprenant 24 chiffres et un nom de 15 caractères (incluant les espaces) dans l'annuaire.

Affichage de l'annuaire

1. Appuyez sur le bouton 📖 sur le combiné ou la base sans fil.

   REMARQUE : Si l'annuaire est vide, *RÉPERTOIRE VIDE* s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour réviser répertoire.
3. Vous pouvez rechercher un nom en entrant son premier caractère.
4. Affichez le numéro de téléphone enregistré sous le nom en appuyant sur le bouton *.
5. Lorsque vous défilez jusqu'à la fin de l'annuaire "----------" s'affiche.

   REMARQUE : Vous pouvez afficher l'annuaire même pendant un appel.

Mémorisation des Nom et Nombre dans le Répertoire

1. Appuyez sur le bouton 📖 sur le combiné ou la base sans fil.
2. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour entrer le menu, seleccioner ***AJOUTER***.
3. Appuyez sur le bouton **menu/ok** et les affichages d'écran ***ENTRER NUMÉRO***.
4. Entrez le numéro à l'aide du clavier numérique. (Appuyez et gardez enfoncé le bouton pause si une pause est nécessaire.)
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** et les affichages d'écran ***ENTRER NOM***.
6. Entrez le nom à l'aide du clavier. Pour entrer les caractères d'un nom, appuyez plusieurs fois sur les touches numériques; par exemple, appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H. Si deux caractères consécutifs sont sur la même touche, entrez d'abord le premier caractère puis attendez que le curseur se déplace à droite avant d'entrer le caractère suivant.

   REMARQUE : Appuyez sur le bouton cancel/mute du combiné sans fil ou sur le bouton cancel de la base pour supprimer les entrées incorrectes.
7. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour enregistrer le dossier.

   REMARQUE : Si *MÉMOIRE PLEINE* s'affiche, vous devez supprimer un ou plusieurs dossiers avant de pouvoir enregistrer un nouveau dossier.

Mémorisation des Dossiers D'identification des Appelants Dans le Répertoire

Vous pouvez aussi mémoriser les données d'identification des appelants dans le répertoire.

REMARQUE: Il est important de formater correctement les dossiers d'identification de l'appelant AVANT de les mémoriser parce qu'il est impossible de les reformater lorsqu'ils sont déjà en mémoire.

1. Appuyez sur le bouton **CID**.
2. Utilisez le bouton ▼ ou ▲ pour seleccioner le dossier d'appelant désiré.
3. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour montrer ***SAUVEG. NUMÉRO***.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
6. Utilisez le clavier numérique pour entrer un nom pour l'entrée de répertoire.
7. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour sauver.

REMARQUE : Si le dossier d'identification de l'appelant contient de l'information qui n'est pas numérique, l'appareil ne vous permettra pas de transférer ce dossier dans la mémoire interne. Le combiné affiche le message *IMPOSSIBLE D'ENREGISTRER*.

Modification l'entrée du Répertoire Téléphonique

1. Appuyez sur le bouton 📖 sur le combiné ou la base sans fil.
2. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour seleccioner le dossier d'appelant désiré.
3. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ÉDITER***.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
6. Utilisez le clavier pour éditer l'entrée de nombre (appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer le curseur).
7. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
8. Utilisez le clavier pour éditer l'entrée de nombre (appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer le curseur).
9. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour enregistrer.

Suppression l'entrée du Répertoire Téléphonique

1. Appuyez sur le bouton sur le combiné ou la base sans fil.
2. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour seleccioner le dossier d'appelant désiré.
3. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***EFF. FICHE***.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***CONFIRMER?***.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** encore pour confirmer.

Composition l'entrée du Répertoire Téléphonique

1. Appuyez sur le bouton sur le combiné ou la base sans fil.
2. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour seleccioner le dossier d'appelant désiré.
3. Soulevez le combiné, appuyez sur le bouton speaker de la base ou appuyez sur le bouton ou speaker du combiné sans fil; le numéro de téléphone est composé automatiquement.

   REMARQUE : Si vous désirez modifier le numéro avant de le composer, appuyez sur le bouton MENU/OK pour ouvrir le menu puis sur le bouton SELECT pour modifier le numéro.

Programmation du Répondeur

Guide Vocal d'installation Rapide

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, appuyez sur le bouton **ans. menu** de la base lorsque vous êtes en mode d'attente et suivez les instructions vocales.

Répondeur Réglé ON/OFF

Lors du démarrage et de l'activation initiale, le répondeur est en mode **ACTIVÉ**.

1. Appuyez sur le bouton **ans. menu**. Le répondeur annonce ***Répondeur ACTIVÉ (ou DÉSACTIVÉ)***; appuyez sur le bouton ▶| **skip** ou |◀ **repeat** pour basculer entre ***ACTIVÉ*** et ***DÉSACTIVÉ***.

   REMARQUE : Lorsque le répondeur est en mode DÉSACTIVÉ, *OFF* s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **ans. menu** pour confirmer votre arrangement.

Sélection de la Langue du Message Vocaux

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ans. menu** jusqu'à ce que le répondeur annonce ***"Vous avez XX messages."*** Les affichages d'indicateur de message ***LA***.

2. Après qu'une seconde retardent, l'indicateur montre le code de langue, 1 (pour Anglais) ou 2 (pour Français).
3. Appuyez sur le bouton ▶| **skip** pour choisir votre choix désiré. Le répondeur annonce le nouveau statut courant de message dans la langue choisie.
4. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour enregistre.

Date/Heure

La date et l'heure sur votre répondeur sont indépendantes de la date et de l'heure affichées sur la base. Vous devez programmer la date et l'heure du répondeur pour connaître l'heure exacte lorsqu'un message a été reçu.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ans. menu** jusqu'à ce que le répondeur annonce la date et l'heure.
2. Appuyez sur le bouton ▶| **skip** ou |◀ **repeat** pour programmer la date. Pendant que vous programmez, "d" suivi d'un chiffre de 1 à 7 s'affichent, indiquant le jour de la semaine (1 représente le lundi, 2 le mardi, etc.). Appuyez sur le bouton **ans. menu** pour confirmer.
3. Appuyez sur le bouton ▶| **skip** ou |◀ **repeat** pour programmer l'heure. Souvenez-vous de programmer **AM** ou **PM** correctement.
4. Appuyez sur le bouton **ans. menu** pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton ▶| **skip** ou |◀ **repeat** pour programmer les minutes. Pour programmer le premier chiffre, sélectionnez de 0 à 5, puisque les minutes vont de 00 à 59. Appuyez sur le bouton **ans. menu**. Puis, programmez le deuxième chiffre, de 0 à 9.
6. Appuyez sur le bouton **ans. menu** pour confirmer.

   REMARQUE : Lorsque l'alimentation de la base est coupée, *RH (réglez l'heure)* s'affiche pour vous rappeler de régler l'horloge lorsque l'alimentation sera rétablie.

Message d'accueil

Vous pouvez enregistrer deux messages d'accueil différents : A1 invite l'appelant à laisser un message et A2 l'invite à rappeler plus tard.

Le message d'accueil A1 est joué lorsque le mode Annonce seulement est à **DÉSACTIVÉ**. Dans ce mode, les appelants peuvent vous laisser un message. Votre répondeur est préréglé en mode Annonce seulement à **DÉSACTIVÉ**, permettant aux appelants de vous laisser un message.

Le message d'accueil A2 est joué lorsque le mode Annonce seulement est à **ACTIVÉ.** Dans ce mode, les appelants ne peuvent pas vous laisser de message.

Si vous n'enregistrez pas vos propres messages d'accueil, votre répondeur utilisera un message préprogrammé lorsqu'il répond aux appelants:

A1 : *"Veuillez laisser votre message après la tonalité."*

A2 : *"Je suis dans l'impossibilité de vous répondre. Veuillez rappeler plus tard."*

Annonce Seulement ON/OFF

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ans. menu** jusqu'à ce que le répondeur annonce ***"Annonce Seulement est ACTIVÉ (ou DÉSACTIVÉ)"***.
2. Appuyez sur le bouton ▶| **skip** ou |◀ **repeat** pour basculer entre ***ACTIVÉ*** et ***DÉSACTIVÉ***.
3. Appuyez sur le bouton **ans. menu** pour enregistrer votre sélection.

Enregistrement d'une Annonce

Assurez-vous que le mode Annonce seulement est à **DÉSACTIVÉ**. Pour obtenir une meilleure qualité d'enregistrement, placez-vous à environ 20 cm (9 po) du microphone pour éliminer les bruits de fond autant que possible.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ans. menu** jusqu'à ce que le répondeur annonce ***"Annonce Une"*** Les affichages d'indicateur de message ***A1***.
2. Appuyez sur le bouton ▶| **skip** ou |◀ **repeat**. Le répondeur annonce ***"Enregistrement en Cours"***. Commencez à parler après la fréq. vocales.

   REMARQUE : La durée d'enregistrement maximale est de 60 secondes et le message d'accueil doit être d'au moins trois secondes.
3. Appuyez sur le bouton ■ **stop** lorsque vous avez terminé. Votre enregistrement est joué automatiquement. Si vous n'êtes pas satisfaits, enregistrez votre message d'accueil à nouveau.

Enregistrement d'un Message d'accueil pour Annonce Seulement

Assurez-vous que le mode Annonce seulement est à **ACTIVÉ**. Pour obtenir une meilleure qualité d'enregistrement, placez-vous à environ 20 cm (9 po) du microphone pour éliminer les bruits de fond autant que possible.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ans. menu** jusqu'à ce que le répondeur annonce ***"Annonce Deux"*** Les affichages d'indicateur de message ***A2***.
2. Appuyez sur le bouton ▶| **skip** ou |◀ **repeat**. Le répondeur annonce ***"Enregistrement en Cours"***. Commencez à parler après la tonalité.

REMARQUE : La durée d'enregistrement maximale est de 60 secondes et le message d'accueil doit être d'au moins trois secondes.

3. Appuyez sur le bouton ■ **stop** lorsque vous avez terminé. Votre enregistrement est joué automatiquement. Si vous n'êtes pas satisfaits, enregistrez votre message d'accueil à nouveau.

Revue/Supprimer les Annonces A1/A2

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ans. menu** jusqu'à ce que le répondeur annonce ***"Annonce Une"*** ou ***"Annonce Deux".***
2. Appuyez sur le bouton ▶ **play** pour écouter le dernier message d'accueil enregistré.
3. Pendant que vous entendez le message d'accueil, appuyez sur le bouton **delete** pour le supprimer. Le répondeur utilisera le message d'accueil par défaut.

   REMARQUE: Le message d'accueil par défaut ne peut pas être supprimé.

Code d'accès à Distance

Vous avez accès au répondeur depuis tout appareil à tonalités situé à un autre endroit. Le mot de passe est requis pour l'accès à distance afin d'empêcher l'accès non autorisé au répondeur. Le mot de passe peut être n'importe quel numéro à quatre chiffres, de 0000 à 9999.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ans. menu** jusqu'à ce que le répondeur annonce ***"code d'accès à distance est..."*** et les affichages d'indicateur de message **Ac**.
2. Appuyez sur le bouton ▶| **skip** ou |◀ **repeat** pour placer le premier chiffre entre 0-9. Appuyez sur le bouton **ans. menu** pour confirmer.
3. Reprenez l'étape 2 jusqu'à ce que les quatre chiffres soient réglés. Le répondeur annonce le nouveau mot de passe (le mot de passe par défaut est 0000).

Accès à Distance

Vous pouvez accéder au répondeur à partir de tout téléphone à tonalités en entrant votre mot de passe à quatre chiffres lorsque vous entendez le message d'accueil.

1. Composez le numéro de téléphone sur lequel le répondeur est branché.
2. Entrez le mode de passe à quatre chiffres lorsque vous entendez le message d'accueil.

3. Suivez le menu vocal pour utiliser les fonctions à distance du répondeur. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 20 secondes, l'appareil raccroche.
4. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:
    - Appuyez sur 1 pour écouter les messages
    - Appuyez sur 4 pour réécouter le message courant ou le message précédent
    - Appuyez 5 pour arrêter l'écoute
    - Appuyez sur 6 pour écouter le message suivant
    - Appuyez sur 7 pour supprimer le message courant
    - Appuyez 8 pour enregistrer un mémento
    - Appuyez sur 9 pour enregistrer et écouter le message d'accueil
    - Appuyez sur 0 pour activer ou désactiver le répondeur
    - Appuyez sur * pour réentendre le menu

Réglage de l'alerte Sonore de Messages ON/OFF

Lorsque l'Alerte de message est à ACTIVÉ, la base émet une tonalité toutes les dix secondes lorsqu'un nouveau message a été reçu.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ans. menu** jusqu'à ce que le répondeur annonce ***"Alerte de Message est ACTIVÉ (ou DÉSACTIVÉ)"***. Les affichages d'indicateur de message ***AL***.
2. Appuyez sur le bouton ▶| **skip** ou |◀ **repeat** pour basculer entre ***ACTIVÉ*** et ***DÉSACTIVÉ***.
3. Appuyez sur le bouton **ans. menu** pour confirmer votre seleccion.

Réglage du Nombre de Sonneries avant la Réponse

Votre répondeur peut répondre à un appel après de deux à six sonneries; vous pouvez aussi sélectionner l'option Économiseur d'interurbains. L'option Économiseur d'interurbains indique au répondeur de répondre après quatre sonneries s'il y a de nouveaux messages; sinon, il répondra après six sonneries. L'avantage de cette option est que, lorsque vous devez faire un appel interurbain pour prendre vos messages, si le répondeur ne répond pas après quatre sonneries, vous pouvez raccrocher. Il n'y a pas de nouveaux messages et vous pouvez économiser les frais d'un appel interurbain.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ans. menu** jusqu'à ce que le répondeur annonce ***"Nombre de sonneries sélectionnées est 2 (ou 3/4/5/6/Économiseur d'interurbains)"***.

2. Appuyez sur le bouton ▶| **skip** pour choisir votre section désirée. (le défaut est Économiseur d'interurbains).
3. Appuyez sur le bouton **ans. menu** pour confirmer le réglage.

Enregistrement d'un Mémento

Vous pouvez enregistrer un mémento sur la base ou à partir d'un autre endroit.

Pour enregistrer un mémento sur la base:

1. Appuyez sur le bouton **rec/memo**.
2. Le répondeur annonce ***"Enregistrement en Cours"***. Commencez à parler après la tonalité.
3. Appuyez sur le bouton ■ **stop** lorsque vous avez terminé. Votre note est stockée comme un message d'un visiteur extérieur.

Pour enregistrer un mémento à partir d'un autre endroit:

suivez les instructions dans la rubrique Fonctionnement à distance.

REMARQUE : Si la mémoire est pleine, le répondeur annoncera *Mémoire Pleine*; *PL* et le nombre de messages clignoteront en alternance sur l'affichage.

Écoute des Messages

Lorsque vous avez de nouveaux messages, l'indicateur de messages clignote, indiquant le nombre de messages non écoutés. S'il n'y a pas de nouveaux messages, l'indicateur ne clignote pas.

Les messages enregistrés et les mémentos sont sauvegardés jusqu'à ce que vous les effaciez.

Votre répondeur peut enregistrer jusqu'à 12 minutes de messages (soit 59 messages/mémentos). Si sa mémoire est pleine, le répondeur répond après dix sonneries et annonce à l'appelant ***"Mémoire Pleine"***.

1. Appuyez sur le bouton ▶ **play**. S'il y a un ou plusieurs nouveaux messages, seuls les nouveaux messages seront joués. Lorsque l'écoute des nouveaux messages est terminée, appuyez à nouveau sur le bouton ▶ **play** pour écouter les vieux messages.

   REMARQUE: L'ordre de l'écoute va du plus vieux message en premier jusqu'au plus récent message en dernier. Avant l'écoute de chaque message, la date et l'heure de son enregistrement sont annoncées.

2. Appuyez sur le bouton ▶| **skip** pour passer au message suivant.
3. En tout temps, vous pouvez appuyer sur le bouton ■ **stop** pour arrêter l'écoute.

Suppression de Messages

REMARQUE : Lorsque la mémoire est pleine, l'utilisateur doit supprimer des messages en mémoire pour permettre l'enregistrement de nouveaux messages.

Pour supprimer le message ou le mémento en cours de lecture:

1. Appuyez sur le bouton **delete**.

Pour supprimer tous les vieux messages enregistrés dans la boîte vocale:

1. En mode d'attente, appuyez et gardez enfoncé le bouton **delete**. le système annonce, ***"Mailbox Tous Les Messages Sont Effaces".***
2. Tous les vieux messages sont supprimés.

REMARQUE: Vous ne pouvez pas effacer les nouveaux messages non écoutés avant de les avoir écoutés. Lorsque vous supprimez un message, il ne peut pas être récupéré.

Informations Importantes

REMARQUES: Le temps total d'enregistrement est de 10 minutes. Cela inclut les messages, les mémentos et les messages d'accueil.

Le nombre maximal de messages pouvant être enregistrés est de 59.

Une durée maximale de deux minutes est permise pour chaque message, mémento ou message d'accueil.

Si un appel entrant survient pendant que vous écoutez vos messages, l'écoute des messages s'arrête automatiquement.

Remplacement de la Pile

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du model 5-2826, qui est compatible avec cette unité.

1. Assurez-vous que le combiné est désactivé (pas en mode conversation) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à piles.
3. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combine.
4. Insérez la nouvelle pile et rebranchez la fiche.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base ou le socle de chargement pour charger la pile. **Si vous ne chargez pas correctement la pile du combiné (pendant 16 heures) au moment de l'installation initiale du téléphone et/ou quand vous installez un bloc-pile neuf, le rendement à long terme de la pile sera compromi.**

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile **d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH)** indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables. Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.

Messages Affichés

Les messages suivants indiquent l'état du téléphone ou message.

EFFACER?	Message vous demandant si vous désirez supprimer le dossier courant.
TOUT EFFACER?	Message vous demandant si vous désirez supprimer tous les dossiers.
VIDE	Message indiquant qu'il n'y a pas de dossier en mémoire.
ENTRER NOM	Message vous invitant à entrer un nom.
ENTRER NUMERO	Message vous invitant à entrer le numéro de téléphone.
NOM DU COMBINE	Message vous invitant à entrer le nom du combiné dans le menu d'édition du nom du combiné.
LIGNE OCCUPEE	Message indiquant que la ligne téléphonique est utilisée.
APPELS MANQUÉS	Message indiquant qu'un ou des appels ont été manqués.
NON DISPONIBLE	Message indiquant que la fonction n'est pas disponible dans l'état courant.
RECHERCHE	Message indiquant que la base ou un autre combiné effectue une recherche.
REPT	Message indiquant qu'un appel entrant a été répété.
CHERCHER	En temps normal, message indiquant que le combiné est hors de portée ou que le combiné n'arrive pas à rejoindre la base. En mode d'enregistrement, message indiquant que le combiné a trouvé la base.

Signaux Sonores du Combiné

Signal	*Signification*
Un long ronflement (sonnerie en marche)	Vous recevez un appel
Mélodie de la Sonnerie	Signal de recherche
Un courts bips (toutes les minutes)	Avertissement de pile faible

Guide de Depannage

Solutions-Téléphone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :

  Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?

  Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il ne fonctionne pas, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée (16 heures).
- Assurez-vous que le bloc-pile (du combiné) est correctement installé.
- Le combiné doit émettre un signal quand vous appuyez sur le bouton **TALK/ call back**? La batterie peut devoir être chargée.
- Placez le combiné dans le socle de chargement pendant au moins 20 secondes.

La tonalité de composition est bonne, mais je ne peux faire un appel

- Vérifiez que le type de service téléphonique auquel vous êtes abonné est à tonalité ou à impulsion.

Le combiné/base ne sonne pas

- Assurez-vous que l'interrupteur de sonnerie du combiné et de sonnerie du base est activé.
- Sinon, il faut peut-être charger la pile. Rapprochez-vous de la base.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques postes téléphoniques.
- Vérifiez le signal de manœuvre. Si vous n'entendez pas la tonalité, consultez la section "Aucun signal de manœuvre".

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Changez les canaux.
- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager. Au besoin, déplacez la base.
- Chargez la pile.

L'unité émet un signal

- Placez le combiné dans le berceau pendant 20 secondes. S'il fait bip toujours, chargez la batterie pendant 16 heures.
- Nettoyez les contacts de chargement du combiné sans fil et du socle de chargement avec un chiffon doux ou une gomme à effacer.
- Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre" à la page précédente.
- Remplacez la pile.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous programmé les touches d'emplacement-mémoire correctement?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition?

L'appareil bloque et aucune communication entre la base et le combiné sans cordon

- Débranchez l'alimentation de la prise de courant et à l'arrière de la base. Retirez la pile du combiné. Attendez 30 secondes et rebranchez l'alimentation dans la base et la prise murale. Rebranchez la pile et chargez-la pendant 16 heures.

Solutions- Afficheur

Aucun Affichage

- Chargez la pile (pendant 16 heures). Ou remplacez la pile.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'alimentation de la base et rebranchez-la.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie. Ce message indique la présence de bruit sur la ligne.

Aucun afficheur

- Vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro offert par la compagnie de téléphone pour recevoir l'information d'appelant.

Solutions- Pile

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile.

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Pile de combiné faible.

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphon:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- N'utilisez jamais d'agents de nettoyage, de diluants à peinture, de poudre abrasive, d'alcool ni autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Vous endommageriez ainsi le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.
- Nettoyez périodiquement les contacts de chargement du combiné et de la base avec une gomme à effacer propre.

Garantie

Thomson Multimedia Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
   OU
2. Appelez 1-800-522-0338 (l'anglais) ou 1-800-522-0445 (Français) pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

Information pour Accessoires

DESCRIPTION	No. PIÉCE
Adapteur de Courant c.a. de base	5-2823
Pile de Remplacement pour Combiné	5-2826
Adapteur de Courant c.a. de Socle de Chargement de Combiné	5-2824

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;

Ontario: (905) 624-8516 **Manitoba: (204) 783-2088**

British Columbia: (604) 438-8001 **Quebec: (514) 352-9071**

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

Index

A

Accès à Distance 40
Affichage de l'annuaire 35
Afficheur (CID) 32
Afficheur D'appel en Attente 32
Alarme (Quotidienne) 19
Annonce Seulement ON/OFF 39
Arrangement Base 21
Avant de Commencer 7

B

Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur la Base 26
Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur le Combiné sans Fil 26
Base au Combiné sans Fil 29
Branchement du Combiné à Cordon 12

C

Caractéristiques Spéciales 27
Causes de Mauvaise Réception 48
Code d'accès à Distance 40
Code Régional 14
Combiné Attaché 25, 26
Combiné sans Fil 25, 26
Combiné sans fil à Base 30
Combiné sans Fil au Combiné sans Fil 30
Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3
Composition d'un Numéro à Partir de la Mémoire de Recomposition 28
Composition d'un Numéro D'appelant 33
Composition l'entrée du Répertoire Téléphonique 37
Conférence Téléphonique à Deux 30
Conférence Téléphonique à Trois 31
Contraste d'écran 20
Contraste LCD 14

D

Date/Heure 15, 23, 38

E

Écoute des Messages 42
En attente 28
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 4
Enregistrement 24
Enregistrement d'un Mémento 42
Enregistrement d'un Message d'accueil pour Annonce Seulement 39
Enregistrement d'une Annonce 39
Enregistrement des dossiers d'identification de l'appelant 33
Enregistrer 24
Exigences de la Prise Téléphonique 7

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
Faire un Appel 25
Flash 27
Fonction de Recomposition 28
Fonctionnement de L'interphone 29
Fonctionnement du Haut-Parleur 26

G

Garantie 49
Guide de Depannage 46
Guide vocal d'installation Rapide 37

I

Importantes Lignes Directrices sur L'installation 8
Information pour Accessoires 49
Information sur le Réseau Téléphonique 3
Informations Importantes 43
Installation 8
Installation de la Pile du Combiné 13
Installation du Support pour un Bureau 11
Installation du Téléphone 11
Introduction 7

L

Langue 20
Licensing 3
Liste de Pièces 7

M

Marcar un Número del Identificador de Llamadas 33
Mélodie de Sonnerie 17
Mémorisation des Dossiers D'identification des Appelants Dans le Répertoire 36
Mémorisation des Nom et Nombre dans le Répertoire 35
Menu de Base 14
Menu de Combiné 17

Index

Message d'accueil 38
Message en Attente 16
Message en Attente (VMWI) 22
Messages Affichés 45
Mode de Composition 15, 22
Modification du PIN 21
Modification l'entrée du Répertoire Téléphonique 36
Montage au Mur de la Base 12

O

Opération de Base 25
Opération de Menu 14

P

Pas de Couverture 18
Pause 27
Pile Faible 18
Précautions à Prendre 44
Présentation de la Base 10
Présentation du Combiné 9
Programmation du Répondeur 37

R

Raccordement de L'alimention C.A. 11
Raccordement de la Ligne Téléphonique 12
Réception d'un Appel 26
Réception d'un Appel entrant lors d'un Appel par Interphone 30
Reception de Dossiers D'appelants 32
Recherche de tous les Combinés sans fil à Partir de la Base 27
Réglage de l'alerte Sonore de Messages ON/OFF 41
Réglage du Nombre de Sonneries avant la Réponse 41
Réglage du Volume de la Sonnerie 12
Réglage du Volume du Récepteur ou du Haut-Parleur 26
Réglages du Combiné 17
Réinitialisation 16
Réinitialisation de la Base 23
Réinitialisation du Combiné 21
Remplacement de la Pile 44
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Renseignements sur le produit DECT 4
Répertoire 35
Répondeur Réglé ON/OFF 37
Réponse Automatique 19
Revue/Supprimer les Annonces A1/A2 40

S

Sauvegarde de la Mémoire de Recomposition 29
Sélection de la Langue 14
Sélection de la Langue de Message Vocaux 37
Signaux Sonores du Combiné 45
Soins et Entretien 48
Solutions- Pile 47
Solutions-Téléphone 46
Sourdine 27
Suppression d'un dossier d'identification de l'appelant 34
Suppression d'un Dossier de la Mémoire de Recomposition 29
Suppression de Messages 43
Suppression de tous les dossiers d'identification de l'appelant 34
Suppression de tous les Dossiers de la Mémoire de Recomposition 29
Suppression des dossiers d'identification de l'appelant 34
Suppression l'entrée du Répertoire Téléphonique 37
Supprimer un Combiné 24
Système de Sécurité Numérique 8

T

Tonalité du Clavier 14, 18
Tonalité Temporaire 27
Transfert d'appel 31

V

Verrouillage du Clavier 28
Volume de la Sonnerie 17

Visitez le site Web GE à: www.GE.com/phones

Modele 28871
00024796 (Rev. 2 Can E/F)
08-13
Printed in China

Thomson Multimedia Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2008 Thomson Multimedia Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)